



S8000 Användarhandbok



Använda handboken

Handboken är avsedd att visa dig funktionerna i din telefon. Se "Presentation av mobiltelefonen," "Montera och förbereda mobiltelefonen" och "Använda standardfunktioner" för att komma igång snabbt.

Instruktionsikoner

Innan du börjar bör du bekanta dig med följande instruktionsikoner:



WARNING

Varning—situationer som kan leda till personskador för dig eller någon annan



CAUTION

Aktsam—situationer som kan leda till skador på telefonen eller annan utrustning



Obs—kommentarer, användningstips eller tilläggsinformation



Se—sidor med mer information, till exempel: ► s.12 (innebär "se sidan 12")

- **Följt av** — anger i vilken ordning du ska välja alternativ eller menyer för att genomföra ett steg, till exempel: I viloläge: Välj **Meddelanden** → **Skapa meddelande** (innebär **Meddelanden**, följt av **Skapa meddelande**)
- [] **Hakparenteser** — knappar på telefonen, till exempel: [] (representerar Knapp för På-Av/Avsluta meny)

Copyright-information

Rättigheterna till tekniker och produkter som ingår i denna enhet tillhör sina respektive ägare:

- Bluetooth® är ett registrerat varumärke som tillhör Bluetooth SIG, Inc. över hela världen — Bluetooth QD ID: B015189.

- Java™ är ett varumärke som tillhör Sun Microsystems, Inc.
- Windows Media Player® är ett registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation.
-  och  är varumärken som tillhör SRS Labs, Inc. Teknikerna CS Headphone och WOW HD används med tillstånd från SRS Labs, Inc.
- Wi-Fi®, Wi-Fi CERTIFIED-logotypen och Wi-Fi-logotypen är registrerade varumärken som tillhör Wi-Fi Alliance.
- DivX® är ett registrerat varumärke som tillhör DivX, Inc. och som används under licens.



OM DIVX-VIDEO

DivX[®] är ett digitalt videoformat som har skapats av DivX, Inc. Denna telefon är en officiellt certifierad DivX-enhet som kan spela upp DivX-video. Spelar upp DivX[®]-video upp till 320 x 240.

OM DIVX-VIDEO-ON-DEMAND

Denna DivX[®]-certifierade telefon måste registreras hos DivX för att du ska kunna spela upp DivX-VOD-innehåll (Video-on-Demand). Skapa först en DivX VOD-registreringskod för telefonen och skicka den under registreringsprocessen. [Viktigt! DivX VOD-innehåll skyddas av ett DivX DRM-system (Digital Rights Management) som innebär att uppspelning endast kan göras på registrerade DivX-enheter.

Om du försöker att spela DivX VOD-innehåll som inte är behörigt i din telefon visas meddelandet "Authorization Error" och innehållet spelas inte upp.] Mer information finns på <http://vod.divx.com>.

Innehåll

| | |
|---|-----------|
| Information om säkerhet och användning | 2 |
| Säkerhetsvarningar | 2 |
| Säkerhetsföreskrifter | 4 |
| Viktig användningsinformation | 7 |
| Presentation av mobiltelefonen | 12 |
| Packa upp | 12 |
| Telefonens utseende | 13 |
| Knappar | 14 |
| Ikoner | 15 |
| Montera och förbereda mobiltelefonen | 17 |
| Sätta in SIM- eller USIM-kortet och batteriet | 17 |
| Ladda batteriet | 19 |
| Sätta i ett minneskort (tillval) | 20 |
| Sätta fast en handledsrem (tillval) | 22 |

Använda standard-funktioner 23

| | |
|--|----|
| Slå på och av telefonen | 23 |
| Använda pekskärmen | 24 |
| Öppna menyer | 25 |
| Växla program | 26 |
| Öppna ett program med Gate-knappen | 26 |
| Öppna ett program genom att knycka till telefonen | 26 |
| Använda widgets | 28 |
| Visa hjälpinformation | 30 |
| Anpassa telefonen | 30 |
| Använda standardfunktioner för samtal | 33 |
| Skicka och visa meddelanden | 34 |
| Lägga till och söka efter kontakter | 37 |
| Använda kamerans standardfunktioner | 38 |
| Lyssna på musik | 39 |
| Surfa på Internet | 41 |
| Använd Google-tjänster | 42 |

Använda avancerade funktioner 44

| | |
|---|----|
| Använda avancerade samtalsfunktioner | 44 |
| Använda avancerade telefonboksfunktioner | 47 |
| Använda avancerade meddelandefunktioner | 48 |
| Använda avancerade kamerafunktioner | 50 |
| Använda avancerade musikfunktioner | 54 |

Använda verktyg och program 58

| | |
|--|----|
| Använda trådlös Bluetooth | 58 |
| Aktivera och anslut till trådlös LAN (WLAN) | 60 |
| Dela mediefiler med andra enheter | 61 |
| Aktivera och skicka ett SOS-meddelande . | 62 |
| Aktivera stöldspårning | 63 |
| Visa telefonens display på en TV | 63 |
| Simulera falska samtal | 64 |
| Spela in och upp röstmemon | 64 |

| | |
|--|----|
| Redigera bilder | 65 |
| Skriva ut bilder | 67 |
| Redigera videoklipp | 68 |
| Överföra foton och videoklipp till webben .. | 70 |
| Använda Java-spel och -program | 71 |
| Synkronisera data | 72 |
| Använda RSS-läsaren | 73 |
| Öppna Samsung Mobile Navigator | 74 |
| Visa din aktuella position | 74 |
| Uppdatera GPS-funktionen | 75 |
| Skapa och visa en världstid | 75 |
| Ställa in och använda larm | 76 |
| Använda kalkylatorn | 77 |
| Räkna om valutor och måttenheter | 77 |
| Ställa in en nedräkningstimer | 77 |
| Använda stoppuret | 77 |
| Skapa nya uppgifter | 77 |

| | |
|----------------------------|----|
| Skapa ett textmemo | 78 |
| Skapa teckningar | 78 |
| Hantera din kalender | 79 |

Felsökning a

Index d

Information om säkerhet och användning

Följ nedanstående föreskrifter för att undvika farliga eller otillåtna situationer och säkerställa bästa prestanda hos telefonen.



Säkerhetsvarningar

Håll telefonen utom räckhåll för små barn och husdjur

Förvara telefonen och alla tillbehör utom räckhåll för små barn och husdjur. Smådelar kan orsaka allvarliga skador och kvävning.

Skydda din hörsel



För hög ljudvolym kan ge hörselskador. Sänk alltid ljudet innan hörlurarna kopplas in till en ljudkälla och använd så låg volym som möjligt för att höra ett samtal eller musik.

Montera telefon och utrustning omsorgsfullt

Kontrollera att mobiltelefonen och tillhörande utrustning som är installerad i fordonet är säkert monterade. Undvik att placera mobiltelefon och tillbehör nära en krockkuddes utlösningssområde. Felaktigt installerad trådlös utrustning kan orsaka allvarliga skador när en krockkudde löser ut.

Hantera och deponera batterier och laddare ansvarsfullt

- Använd endast batterier och laddare som är särskilt avsedda för telefonen och är godkända av Samsung. Inkompatibla batterier och laddare kan skada din telefon eller innebära risk för personskador.
- Utsätt inte batterier eller telefonen för öppen eld. Följ gällande föreskrifter när det gäller uttjänta batterier och telefoner.

- Placera aldrig batteri eller telefon på eller i varma enheter som t ex mikrovågsugnar, ugnar eller element. Batterier kan explodera om de överhettas.
- Kläm eller punktera aldrig batteriet. Undvik att utsätta batteriet för hårt tryck från utsidan. Det kan leda till intern kortslutning och överhettning.

Undvik användning nära en pacemaker

Ett minimiavstånd på 15 cm ska hållas mellan mobiltelefon och pacemaker för att undvika eventuell skadlig interferens, enligt rekommendationer från tillverkare och den oberoende forskningsanstalten Wireless Technology Research. Om du av något skäl misstänker att din telefon påverkar en pacemaker eller annan medicinsk utrustning ska du omedelbart stänga av telefonen och kontakta tillverkaren av pacemakern eller den andra medicinska utrustningen för råd.

Stäng av telefonen i miljöer som kan vara explosiva

Använd inte telefonen på bensinstationer eller i närheten av bränsle eller kemikalier. Stäng av telefonen om du uppmanas till det på varningsskyltar eller andra anvisningar. Telefonen kan orsaka explosioner eller brand i miljöer där bränsle eller andra kemiska artiklar förvaras eller transporteras eller där sprängning pågår. Tänk på att inte förvara eller transportera lättantändliga vätskor och gaser eller explosiva material i samma utrymme som telefonen, dess delar eller tillbehör.

Minska risken för belastningsskador

När du använder din telefon, tänk på att hålla den i ett bekvämt grepp, trycka lätt på knapparna, använda specialfunktioner som minskar antalet knapptryckningar (Text-mallar och T9-läge) och att ofta ta pauser.

Använd inte telefonen om skärmen är sprucken eller trasig

Trasigt glas eller akryl kan orsaka handskada eller ansiktsskada. Ta telefonen till ett service center för Samsung för att ersätta skärmen. Skada som orsakats genom vårdslöshet gör tillverkargarantin ogiltig.



CAUTION

Säkerhetsföreskrifter

Säkerheten på vägen kommer i första hand

Undvik att använda telefonen under bilkörning och iaktta alla gällande föreskrifter om användning av mobiltelefon i bil. När det är möjligt ska handsfreetillbehör användas för att öka säkerheten.

Följ alla säkerhetsvarningar och föreskrifter

Iakttag alla föreskrifter om begränsad användning av mobiltelefon inom angivna områden.

Använd endast tillbehör som är godkända av Samsung

Användning av inkompatibla tillbehör kan skada telefonen eller innebära olycksrisker.

Stäng av telefonen när du befinner dig i närheten av medicinsk utrustning

Telefonen kan påverka medicinsk utrustning på sjukhus och vårdcentraler. Följ alla föreskrifter, anslagna varningstexter och uppmaningar från vårdpersonal.

Stäng av telefonen eller inaktivera den trådlösa funktionen ombord på flygplan

Telefonen kan påverka flygplanets utrustning. Följ anvisningarna från flygbolaget och stäng av eller inaktivera de trådlösa funktionerna (Flightmode) när flygpersonalen begär detta.

Skydda batteriet och laddaren från skador

- Undvik att utsätta batteriet för mycket låga eller höga temperaturer (under 0° C/32° F eller över 45° C/113° F). Extrema temperaturer kan minska laddningskapaciteten och batteriets livslängd.
- Förhindra att batteriet kommer i kontakt med metallföremål. Det kan orsaka kontakt mellan + och – på batteriet och leda till temporära eller permanenta skador på batteriet.
- Använd aldrig en skadad laddare eller ett skadat batteri.

CAUTION

Hantera telefonen ansvarsfullt

- Montera inte isär telefonen eftersom du i så fall riskerar att få en elektrisk stöt.
- Låt inte telefonen bli våt - vätskor kan orsaka allvarlig skada och kommer att ändra färgen på etiketten som indikerar vattenskada inuti telefonen. Hantera inte telefonen med våta händer. Det är inte säkert att tillverkarens garanti gäller om telefonen utsätts för väta.
- Undvik att använda eller förvara telefonen i dammiga och smutsiga miljöer för att inte rörliga delar ska skadas.
- Telefonen innehåller känslig elektronik — skydda den från slag och omild behandling för att undvika allvarliga skador.
- Måla inte telefonen. Färg kan förhindra att de rörliga delarna fungerar på avsett sätt.

- Om din telefon har en blixtpåbelysning eller fotolampa, undvik att använda den nära ögon på barn och djur.
- Din telefon kan skadas om den utsätts för magnetiska fält. Använd inte fodral eller tillbehör med magnetiska lås och låt inte telefonen komma i kontakt med magnetiska fält under längre perioder.

Undvik interferens med annan elektronisk utrustning

Telefonen sänder radiosignaler (RF) som kan interferera med oskyddad eller olämpligt skyddad elektronisk utrustning, t ex pacemakers, hörapparater och medicinsk utrustning, i hemmet och i fordon. Kontakta tillverkaren av den elektroniska utrustningen om interferensproblem uppkommer.



Viktig användningsinformation

Använd telefonen på vanligt sätt

Undvik kontakt med telefonens antenn.

► sid 13 för mer info om antennens placering.

Lämna telefonen endast till behörig personal för service

I annat fall kan skador åsamkas telefonen och garantin upphöra att gälla.

Säkerställ maximal livslängd för batteri och laddare

- Undvik att ladda batteriet under längre tid än en vecka eftersom överladdning förkortar batteriets livslängd.
- Med tiden laddas ett batteri som inte används ur och måste återladdas före användning.

- Koppla loss laddaren från strömkällan när den inte används.
- Använd batteriet endast på avsett sätt.

Hantera SIM-kort och minneskort försiktigt

- Ta inte ur kortet medan telefonen överför eller använder information eftersom det kan innebära att data förstörs och/eller att kort eller telefon skadas.
- Skydda kortet mot kraftiga slag och stötar, statisk urladdning och elektriska störningar från annan utrustning.
- Att ofta skriva och radera på kortet förkortar dess livslängd.
- Vidrör inte de guldfärgade kontakterna eller terminalerna med fingrarna eller metallobjekt. Torka rent ett smutsigt kort med en mjuk trasa.

Kontrollera att nödtjänsterna fungerar

Det är inte säkert att nödsamtal kan ringas från telefonen i alla områden och under alla förhållanden. Innan du färdas genom obekanta områden bör du planera för en alternativ metod för att kontakta utryckningspersonal.

Information om SAR-värden (Specific Absorption Rate)

Telefonen uppfyller EU-standarder som behandlar gränsvärden för radiovågor (RF) emitterade av radio- och telekommunikationsutrustning. Enligt de standarderna får mobiltelefoner inte säljas som överskrider en maximal exponeringsnivå (SAR, Specific Absorption Rate) på 2,0 watt per kilogram.

Denna telefon har i tester uppnått ett maximalt SAR-värde på 0,522 Watt per kilo. Under normal användning är det verkliga SAR-värdet uppskattningsvis mycket lägre eftersom telefonen endast använder så mycket RF-energi som behövs för att vara i kontakt med närmaste basstation. Genom att automatiskt sända signaler på så låg nivå som möjligt ger telefonen lägsta möjliga exponering mot RF-energi.

Enligt konformitetsdeklarationen på baksidan av denna användarhandbok uppfyller telefonen EU:s radio- och teleterminaldirektiv (R&TTE). Mer information om SAR och relaterade EU-standarder finns på Samsungs webbplats för mobiltelefoner.

Korrekt avfallshantering av produkten

(Elektriska och elektroniska produkter)



(Gäller inom EU och andra europeiska länder med särskilda återvinningssystem)

Denna markering på produkten, tillbehören och i manualen anger att produkten och de elektroniska tillbehören (t.ex. laddare, headset, USB-kabel) inte bör sorteras tillsammans med annat hushållsavfall när de kasseras. Till förebyggande av skada på miljö och hälsa bör dessa föremål hanteras separat för ändamålsenlig återvinning av beståndsdelarna.

Hushållsanvändare bör kontakta den återförsäljare som sålt produkten eller sin kommun för vidare information om var och hur produkten och tillbehören kan återvinnas på ett miljösäkert sätt.

Företagsanvändare bör kontakta leverantören samt verifiera angivna villkor i köpekontraktet. Produkten och de elektroniska tillbehören bör inte hanteras tillsammans med annat kommersiellt avfall.

Korrekt avfallshantering av batterierna i denna produkt



(Gäller EU och andra europeiska länder med särskild batteriåtervinning)

Denna markering på batteriet, i manualen eller på förpackningen anger att batterierna i denna produkt inte bör slängas tillsammans med annat hushållsavfall. De kemiska symbolerna Hg, Cd eller Pb visar i förekommande fall att batterierna innehåller kvicksilver, kadmium eller bly i mängder överstigande de gränsvärden som anges i EU-direktivet 2006/66. Om batterierna inte slängs på ett ansvarsfullt sätt kan dessa substanser utgöra en fara för hälsa eller miljö.

Hjälp till att skydda naturresurser och bidra till materialåtervinning genom att sortera batterierna separat från annat avfall och lämna in dem på en återvinningsstation.

Ansvarsfriskrivning

En del innehåll och tjänster som är tillgängliga via denna enhet tillhör tredje part och skyddas genom copyright, patent, varumärken och/eller andra upphovsrättslagar. Sådant innehåll och sådana tjänster tillhandahålls endast för personligt, icke-kommersiellt bruk. Du får inte använda innehåll eller tjänster på ett sätt som innehållsägaren eller tjänsteleverantören inte har godkänt. Utan begränsning av föregående får du inte, förutom om innehållsägaren eller tjänsteleverantören har gett sitt uttryckliga tillstånd, på något vis och via något medium ändra, kopiera, publicera om, ladda upp, anslå, överföra, översätta, sälja, skapa härledningar från, utnyttja eller distribuera något innehåll eller några tjänster som är tillgängliga via denna enhet.

"INNEHÅLL OCH TJÄNSTER FRÅN TREDJE PART TILLHANDAHÅLLS I BEFINTLIGT SKICK. SAMSUNG GER INGA GARANTIER, VARKEN UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, FÖR DETTA INNEHÅLL ELLER DESSA TJÄNSTER OAVSETT ÄNDAMÅL. SAMSUNG FRISKRIVER SIG UTTRYCKLIGEN FRÅN ALLA UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER, INKLUSIVE MED UTAN BEGRÄNSNING TILL GARANTIER FÖR SÄLJBARHET ELLER LÄMPLIGHET FÖR ETT SÄRSKILT ÄNDAMÅL. SAMSUNG GARANTERAR INTE ATT NÅGOT INNEHÅLL ELLER NÅGRA TJÄNSTER SOM ÄR TILLGÄNGLIGA VIA DENNA ENHET ÄR KORREKTA, GILTIGA, PUNKTLIGA, LAGLIGA ELLER FULLSTÄNDIGA. UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER, INKLUSIVE FÖRSUMMELSE, ANSVARAR SAMSUNG FÖR NÅGRA SOM HELST DIREKTA, INDIREKTA ELLER SÄRSKILDA SKADOR ELLER FÖLJDSKADOR, JURIDISKA AVGIFTER, OMKOSTNADER ELLER ANNAT, OAVSETT OM DE BASERAS PÅ BROTT MOT KONTRAKT ELLER

KRÄNKNING, SOM UPPSTÅR TILL FÖLJD AV ELLER I SAMBAND MED INFORMATION SOM INGÅR I, ELLER TILL FÖLJD AV ANVÄNDNING AV, INNEHÅLL ELLER TJÄNSTER SOM DU ELLER TREDJE PART ANVÄNDER, ÄVEN OM SAMSUNG UNDERRÄTTATS OM MÖJLIGHETEN TILL SÅDANA SKADOR."

Tredjepartstjänster kan när som helst avslutas eller avbrytas, och Samsung garanterar inte att något innehåll eller någon tjänst kommer att finnas tillgänglig under en viss tid. Innehåll och tjänster överförs av tredje part via nätverk och överföringsresurser som Samsung inte har någon kontroll över. Utan begränsning av denna allmänna ansvarsfriskrivning friskriver Samsung sig uttryckligen från allt ansvar för eventuella avbrott eller tillfälliga avstängningar av innehåll eller tjänster som är tillgängliga via denna enhet.

Samsung ansvarar inte heller för kundtjänst i samband med innehållet och tjänsterna. Alla frågor eller begäran om service i samband med innehållet eller tjänsterna skall riktas direkt till respektive innehålls- eller tjänsteleverantör.

Presentation av mobiltelefonen

I det här avsnittet beskrivs telefonens utseende, knappar, och ikoner.

Packa upp

Kontrollera att förpackningen innehåller följande föremål:


- Mobiltelefon
- Batteri
- Reseadapter (laddare)
- Användarhandbok




Beroende på aktuellt land eller operatör kan olika programvaror och tillbehör medfölja telefonen. Du kan inhandla ytterligare tillbehör hos din lokala Samsung-återförsäljare.

Telefonens utseende

På telefonens framsida finns följande knappar och funktioner:

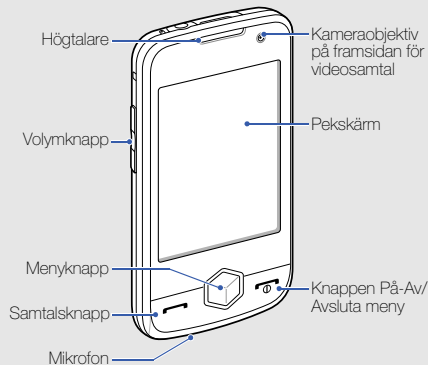

På telefonens baksida finns följande knappar och funktioner:

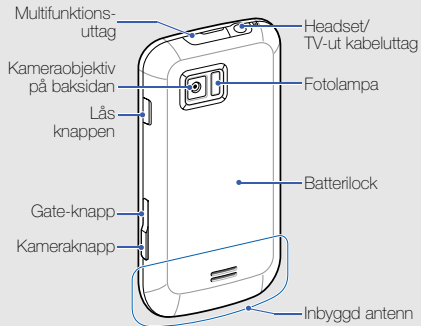

Du kan låsa pekskärmen och knapparna för att förhindra att en funktion startas oavsiktligt. Tryck på Lås knappen för att låsa den.










Knappar






| Knapp | Funktion |
|---|---|
|  Samtal | Ringa eller besvara ett samtal; I viloläge: Hämta de senast slagna, missade eller mottagna numren |
|  Meny | Öppna menyläget; Visa alla aktiva program (håll nedtryckt) |
|  På-Av/ Avsluta meny | Slå på och av telefonen (håll nedtryckt); Avsluta ett samtal; I menyläge: Återgå till huvudmenyn eller viloläget |
|  Volym | Ställa in telefonens volym |






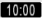
| Knapp | Funktion |
|--|--|
|  Lås | Låsa eller låsa upp pekskärmen och knapparna |
|  Gate | Öppna kubskärmen för att välja underhållningsprogram; Öppna motion tutorial och rörelseaktiverade genvägar (håll nedtryckt) |
|  Kamera | I viloläge: Slå på kameran; I kameraläge: Ta ett foto eller spela in ett videoklipp |


Ikoner

Information om de ikoner som visas på skärmen.

| Ikon | Definition |
|---|------------------------------------|
|  | Signalstyrka |
|  | GPRS-nätet anslutet |
|  | EDGE-nätet anslutet |
|  | UMTS-nätet anslutet |
|  | HSDPA-nätet anslutet |
|  | Röstsamtal pågår |
|  | Videosamtal pågår |
|  | SOS-meddelandefunktionen aktiverad |
|  | Navigera på Internet |

| Ikon | Definition |
|---|--|
|  | Ansluten till en säker webbsida |
|  | Roaming (utanför hemnätets täckningsområde) |
|  | Vidarekoppling aktiverad |
|  | Ansluten med dator |
|  | Bluetooth-handsfreesats för bilar eller Bluetooth-headset anslutet |
|  | Bluetooth aktiverat |
|  | Larm aktiverat |
|  | Minneskort isatt |
|  | Nytt textmeddelande (SMS) |
|  | Nytt bildmeddelande (MMS) |

| Ikon | Definition |
|---|--------------------------|
|  | Nytt e-postmeddelande |
|  | Nytt röstmeddelande |
|  | Normal profil aktiverad |
|  | Tyst profil aktiverad |
|  | Batteriets laddningsnivå |
|  | Aktuell tid |

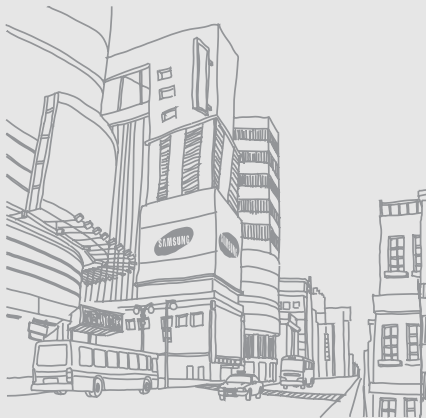

Montera och förbereda mobiltelefonen

Kom igång genom att montera och konfigurera telefonen för första gången.


Sätta in SIM- eller USIM-kortet och batteriet


Som abonnent hos en mobiltelefonoperatör får du ett SIM-kort (Subscriber Identity Module) med abonnentuppgifter som t ex din PIN-kod och tilläggstjänster.

För UMTS- eller HSDPA-tjänster behöver du ett USIM-kort (Universal Subscriber Identity Module).


Sätt i SIM- eller USIM-kortet och batteriet så här:

1. Ta bort batterilocket.

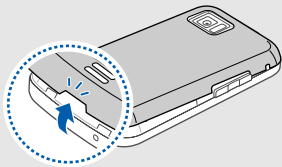


Håll [] nedtryckt för att stänga av telefonen om den är påslagen.

2. Sätt i SIM- eller USIM-kortet.

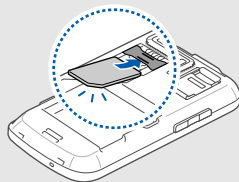


- Sätt i SIM- eller USIM-kortet med de guldfärgade kontakterna vända nedåt.
- Du kan använda telefonfunktioner som inte behöver nätanslutning utan att sätta i ett SIM- eller USIM-kort.

3. Sätt i batteriet.

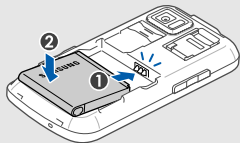


4. Sätt tillbaka batterilocket.

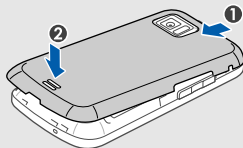

Ladda batteriet


Innan du börjar använda telefonen måste batteriet laddas.

1. Öppna locket över multifunktionsuttaget på toppen av telefonen.
2. Sätt i reseadaptorns mindre kontakt i multifunktionsuttaget.

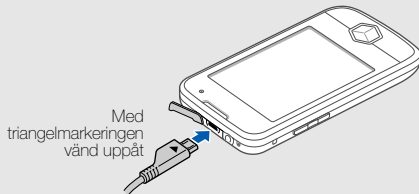



Om adaptern ansluts på fel sätt kan allvarliga skador orsakas på telefonen. Skador som orsakas av felaktig användning omfattas inte av garantin.

3. Sätt i reseadapters större kontakt i vägguttaget.
4. Ta bort reseadaptern från vägguttaget när batteriet är fulladdat (ikonen  rör sig inte längre).
5. Koppla loss reseadaptern från telefonen.
6. Stäng locket över multifunktionsuttaget.



Information om indikatorn för låg batterinivå

När batteriet är svagt larmar telefonen med en varningssignal och du får ett meddelande om svagt batteri. Batteriikonen är dessutom tom och blinkar. Om batteriet blir alltför svagt stängs telefonen av automatiskt. Ladda batteriet för att kunna använda telefonen igen.

Sätta i ett minneskort (tillval)


För att spara ytterligare multimediefiler måste du sätta i ett minneskort. Det går att använda microSD™ eller microSDHC™-minneskort på upp till 16 GB i telefonen (beroende på fabrikat och typ av minneskort).




Om du formaterar minneskortet på en PC kan detta orsaka inkompatibilitet med telefonen. Du bör endast formatera minneskortet i telefonen.

1. Ta bort batterilocket.


2. Lås upp hållaren för minneskortet.

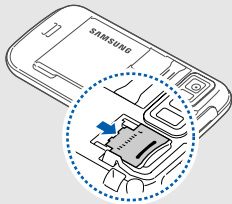


3. Lyft hållaren för minneskortet och sätt in ett minneskort enligt bild.

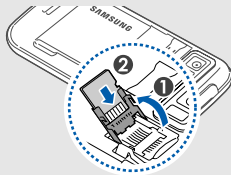

4. Stäng hållaren för minneskortet.

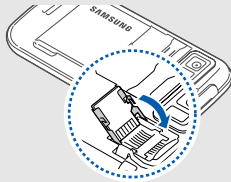

5. Lås hållaren för minneskortet.

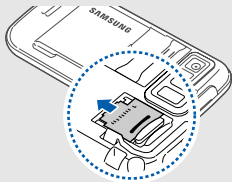


6. Sätt tillbaka batterilocket.

För att ta bort minneskortet; ta bort batterilocket, lås upp och lyft hållaren för minneskortet och ta bort minneskortet.

Sätta fast en handledsrem (tillval)

1. Ta bort batterilocket.
2. Trä handledsremmen genom facket och haka fast den över den lilla klacken.

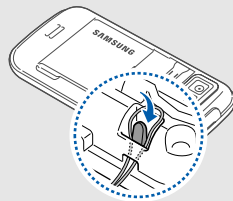


Använda standard-funktioner

Lär dig telefonens standardfunktioner och hur de används.

Slå på och av telefonen

Slå på telefonen så här:

1. Håll knappen [] nedtryckt.
2. Ange din PIN-kod och välj **Bekräfta** (om det behövs).

Upprepa steg 1 ovan för att slå av telefonen.

Växla till Flightmode

Genom att växla till Flightmode kan du använda telefonens icke nätverksbundna tjänster i områden där trådlösa enheter inte är tillåtna, t ex. på flygplan och sjukhus.

Välj **Inställningar** → **Profiler** → **Flightmode** i menyläge för att växla till Flightmode.



Följ alla anslagna varningar och anvisningar från personalen när du är inom områden där trådlösa enheter inte är tillåtna.


Använda pekskärmen

På telefonens pekskärm kan du enkelt välja objekt eller utföra funktioner. Lär dig använda pekskärmens standardfunktioner.




För att kunna använda pekskärmen på bästa sätt, bör du ta bort skyddsfilm från skärmen innan du börjar använda telefonen.


- Tryck på en ikon för att öppna en meny eller starta ett program.

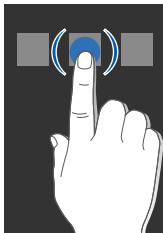

- Dra fingret uppåt eller nedåt för att bläddra i lodräta listor.

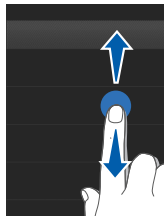

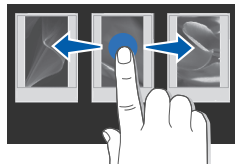

- Svep fingret åt vänster eller höger för att bläddra i vågräta listor.



Öppna menyer

Öppna telefonens menyer så här:

1. I viloläge: Välj **Meny** eller den programstyrda knappen för att öppna menyläget.
2. Bläddra åt vänster eller höger till en skärm för menyläge.
3. Välj en meny eller ett alternativ.
4. Tryck på  för att flytta en nivå uppåt. Tryck på  för att återgå till viloläge.


Organisera program i menyläge



Det är inte säkert att denna funktion kan användas i alla telefonmodeller beroende på programmet.

För att sortera om ikoner i menyläget:

1. I viloläge: Välj **Meny** eller den programstyrda knappen för att öppna menyläget.

2. Välj .
3. Vrid telefonen moturs för liggande bild.
4. Markera en programikon och flytta den till den plats där du vill ha den.
Du kan flytta en programikon till en annan menylägeskärm.
5. Välj **Spara**.



Välj **Nollställ** för att börja omsorteringen av ikoner i menyläget.

Använda rörelsesensor

Din telefon har en inbyggd rörelsesensor som byter display från liggande till stående läge.

Följande program stöder liggande läge: Kamera, Videospelare, och Musikspelare.


Växla program

Det går att utföra flera uppgifter samtidigt i enheten genom att köra flera program.


Växla mellan olika aktiva program så här

1. Håll menyknappen nedtryckt för att öppna listan med program.
2. Bläddra till ett program och välj det.
För att ändra visningsläge, tryck på **Ikony**.

Stänga program

Stäng det aktuella programmet genom att trycka på [].

Stäng ett program som körs i bakgrunden så här:

1. Håll menyknappen nedtryckt för att öppna listan med program.
2. Bläddra till programmet och välj .

Öppna ett program med Gate-knappen

Öppna underhållningsprogram:

1. Tryck på Gate-knappen.
2. Välj ett program genom att vrida kuben till rätt sida eller välj en ikon längst ner på skärmen.
Du kan öppna videospelaren, FM-radion eller musikspelaren. Du kan öppna starta webbläsaren, välja ett spel eller öppna fotolistan och videor.

Öppna ett program genom att knycka till telefonen

Lär dig använda en rörelseaktiverad genväg för dina favoritprogram.

1. I viloläge: Håll Gate-knappen nedtryckt.

2. Tryck på **Guide** och följ motion tutorial. Lär dig följande:


- Skaka telefonen snabbt mer än tre gånger för att avsluta ett program.



- Tryck två gånger på ovansidan av telefonen inom 1 sekund för att pausa eller återgå till uppspelning, eller ta ett foto.



- Knyck till telefonen till höger eller vänster och sedan snabbt tillbaka till det ursprungliga läget för att öppna ett program.

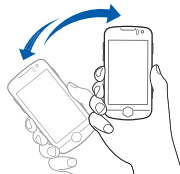

- Luta telefonen snabbt till höger eller vänster och sedan snabbt tillbaka till det ursprungliga läget för att öppna ett program.





- Tryck på **Deaktivera** för att deaktivera motion tutorial nästa gång du håller Gate-knappen nedtryckt.
- Tryck på **Spel** → **Motionhandledning** för att öppna motion tutorial i menyläge.

3. När skärmen med underhållningsprogram visas, knyck till telefonen i riktning mot lämplig genväg (vänster eller höger).
4. Skaka telefonen mer än tre gånger för att avsluta nuvarande program.

Tips vid rörelseaktiverade åtgärder:

- Utför åtgärderna inom en sekund.
- Vänta minst 1 sekund innan du utför åtgärden.
- Lär dig att utföra åtgärderna genom att följa motion tutorial.



- De rörelseaktiverade åtgärderna är avsedda både för höger- och vänsterhänta.
- Om du använder många program samtidigt, kan rörelseaktiverade åtgärder bli begränsade.

För att ändra ett underhållnings-program för en rörelseanvisning:

1. I menyläge: Välj **Inställningar** → **Rörelseinställningar** → **Motion gate**.
2. Välj ett program som du vill byta ut.
3. Välj meny för anvisningen och tryck på **Spara**.
4. Välj **Spara**.

Använda widgets

Lär dig använda widgets i widget-verktygsfältet.



- Vissa av dina widgets kan anslutas till webbtjänster. Om du väljer en webbaserad widget kan du få betala en extra avgift.
- Tillgängliga widgets kan variera beroende på utbudet i det aktuella landet eller hos din operatör.

Öppna verktygsfältet med widgets

I viloläge: Öppna verktygsfältet genom att välja pilen längst ned till vänster på skärmen. Du kan arrangera om widgets i verktygsfältet eller flytta dem till viloskärmen.

Flytta widgets till viloskärmen

1. Öppna widget -verktygsfältet.
2. Flytta en widget från widget -verktygsfältet till viloskärmen. Du kan placera widgeten var som helst på skärmen.



För att flytta tillbaka widgets från viloläget till verktygsfältet för widgets, skaka på telefonen när verktygsfältet för widget är öppet. Det är inte säkert att denna funktion kan användas i alla telefonmodeller beroende på programmet.

Byta widget

1. I menyläge: Välj **Inställningar** → **Display och ljusstyrka** → **Widget**.
2. Välj vilka widgets du vill lägga till i widget-verktygsfältet och välj **Spara**.

Använda widgetpaket

Gruppera dina favoritwidgets som ett widgetpaket.

Skapa ett widgetpaket så här:



1. I viloläge: Bläddra till höger eller vänster till en önskad viloskärm.

2. Flytta en widget från widget -verktygsfältet till viloskärmen.

För att använda widgetpaketet, bläddra till vänster eller höger till motsvarande viloskärm.

Visa hjälpinformation

Lär dig visa användbar information om telefonen.

1. Öppna widget -verktygsfältet.
2. Dra  till viloskärmen och välj den.
3. Vrid telefonen moturs för liggande bild.
4. Välj ett hjälpavsnitt med information om ett visst program eller en viss funktion.
5. Dra fingret åt höger eller vänster för att få mer information. Välj  om du vill återgå till föregående nivå.

Anpassa telefonen

Anpassa telefonen efter eget önskemål.

Ställa in volymen på knappljuden

I viloläge: Tryck volymknappen uppåt eller nedåt och ställ in knappljudsvolymen.

Ställa in vibrationsintensiteten på pekskärmen

Du kan ställa in hur kraftfull vibrationen ska vara när du trycker på telefonens skärm.

1. I viloläge: Tryck volymknappen uppåt eller nedåt.
2. Välj **Vibration** och ställ in intensiteten på vibrationen.

Växla till eller från tyst profil

I viloläge, tryck på **Knappsats** och håll **#** nedtryckt för att slå på eller av tystläget i telefonen.

Kalibrera skärmen

Du kan kalibrera skärmen så att telefonen känner igen det som matats in bättre.

1. I menyläge: Välj **Inställningar** → **Telefoninställningar** → **Kalibrering**.
2. Tryck på målet på skärmen.
3. Välj **OK**.

Ändra ringsignal

1. I menyläge: Välj **Inställningar** → **Profiler**.
2. Välj  bredvid den profil som du använder.
3. Välj **Ringsignal för röstsamtal** eller **Ringsignal för videosamtal**.
4. Välj en ringsignal i listan och välj **Spara**.
5. Välj **Spara**.

Om du vill byta profil väljer du den i listan.

Aktivera Etikettpaus

Du kan stänga av alla telefonljud temporärt genom att placera telefonen med framsidan ner när **Etikett paus** är aktiverad.

1. I menyläge: Välj **Inställningar** → **Rörelseinställningar** → **Etikett paus** → **På**.
2. Välj **Spara**.

Välja en bakgrundsbild (viloläge)

1. Bläddra till höger eller vänster till en viloskärm.
2. I menyläge: Välj **Inställningar** → **Display och ljusstyrka** → **Bakgrundsbild**.
3. Bläddra åt vänster eller höger till en bild.
4. Välj **Ställ in**.



När du tittar på ett foto kan du också ange den som en bakgrundsbild. Om du anger fotot som bakgrundsbild, kommer bara den aktuella viloskärmen att ändras.

Låsa telefonen

1. I menyläge: Välj **Inställningar** → **Säkerhet**.
2. Välj **På** under **Telefonlås**.
3. Ange ett nytt lösenord med 4–8 siffror och välj sedan **Bekräfta**.
4. Ange det nya lösenordet en gång till och välj **Bekräfta**.



- Första gången du öppnar en meny som kräver lösenord uppmanas du att skapa och bekräfta ett lösenord.
- Samsung är inte ansvarigt för någon förlust av lösenord eller privat information eller andra skador som orsakats av olagliga program.

Lås upp pekskärmen med smart upplåsning

Genom att rita ett speciellt tecken på den låsta pekskärmen, kan du låsa upp enbart skärmen, lås upp och ring sedan ett samtal till ett kortnummer, eller lås upp och öppna sedan ett program. Ange ett tecken för smart upplåsning:

1. I menyläge: Välj **Inställningar** → **Smart upplåsning**.
2. Välj **På** under **Lås upp med tecken**.
3. Välj ett upplåsningssalternativ.
4. Välj ett kortnummer som ska slås eller välj ett program som ska öppnas (om det behövs).
5. Välj ett tecken för funktionen smart upplåsning.
6. Välj .
7. Välj **Spara**.

Använda standardfunktioner för samtal

Lär dig ringa och besvara samtal samt använda standardfunktionerna för samtal.






Under ett samtal låses pekskärmen automatiskt för att förhindra oavsiktliga inmatningar. Tryck på Lås knappen för att låsa upp den.

Ringa ett samtal

1. I viloläge: Välj **Knappsats** och ange riktnummer och telefonnummer.
2. Välj  → **Röstsamtal** eller tryck på  för att slå numret.
Välj  → **Videosamtal** för att ringa ett videosamtal.
3. Avsluta samtalet genom att trycka på .

Besvara ett samtal

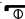1. Tryck på  vid inkommande samtal.
2. För ett videosamtal trycker du på  och väljer **Visa mig** så att motparten kan se dig via kameraobjektivet på framsidan.
3. Avsluta samtalet genom att trycka på .

Ställa in volymen

Tryck volymknappen uppåt eller nedåt för att justera volymen under ett samtal.

Använda högtalarfunktionen

1. Välj **Högtalare** → **Ja** under ett samtal för att aktivera högtalaren.
 2. Välj **Högtalare** för att växla tillbaka till luren.
- Du kan ställa in telefonen för att aktivera högtalarfunktionen automatiskt.

1. I menyläge: välj **Inställningar** → **Rörelseinställningar** → **Högtalarsamtal** → **På**.
2. Välj **Spara**.
3. Under ett samtal, lägg telefonen på ett bord eller platt yta.



I bullrig miljö kan det vara svårt att höra motparten när högtalartelefonen används. Du hör bättre om du använder normalt telefonläge.

Använda headset

Om du ansluter det medföljande headsetet till multifunktionsuttaget ringer och besvarar du samtal så här:

- För att ringa det senaste telefonnumret trycker du på headsetknappen och sedan en gång till och håller den nedtryckt.
- För att besvara ett samtal trycker du på headsetknappen.

- För att avsluta ett samtal trycker du på headsetknappen.

Skicka och visa meddelanden

Lär dig skicka och visa textmeddelanden (SMS), bildmeddelanden (MMS) och e-postmeddelanden.

Skicka ett text- eller bildmeddelande

1. I viloläge: tryck på **Meddelanden** → **Skapa meddelande** → **Meddelande**.
2. Välj **Lägg till mottagare** → **Ange manuellt**.
3. Skriv mottagarens nummer och välj **Klar**.
4. Välj fältet för textinmatning.
5. Skriv meddelandetexten och välj **Klar**.
▶ Ange text
Gå vidare till steg 7 om du vill skicka ett textmeddelande. Fortsätt med steg 6 om du vill lägga till bildmedia.

6. Välj **Lägg till media** och lägg till ett objekt.
7. Välj **Skicka** för att skicka meddelandet.

Skicka e-post

1. I viloläge: Tryck på **Meddelanden** → **Skapa meddelande** → **E-post**.
2. Välj **Lägg till mottagare** → **Ange manuellt**.
3. Skriv e-postadressen och välj **Klar**.
4. Välj **Lägg till rubrik**, skriv rubriken och välj **Klar**.
5. Välj **Lägg till text**, skriv meddelandetexten och välj **Klar**.
6. Välj **Lägg till filer** och bifoga en fil (om det behövs).
7. Välj **Skicka** för att skicka meddelandet.

Ange text

Med telefonens pekskärm kan du skriva in text och skapa meddelanden eller anteckningar.

Byta textinmatningsmetod

När du öppnar inmatningsfältet visas den virtuella knappsatsen. Välj **Knappsats** snabbmeny och välj en av följande inmatningsmetoder för att skriva text:

- **Knappsats**
- **Skriver helskärm**
- **Skrivruta 1**
- **Skrivruta 2**



Du kan använda ett brett tangentbord när du vider telefonen moturs till liggande bild när du skriver in text.

Ange text med knappsatsen

1. Ändra inmatningsmetoden till **Knappsats**.
2. Ange text genom att välja lämpliga virtuella knappar.

- För att ändra skriftläge eller använda nummer eller symboler. Välj **Abc** eller **T9Ab**.
- Ange text i T9-läge: Välj **T9**.

Du kan använda följande textinmatningslägen:

| Läge | Funktion |
|--------|---|
| ABC | Tryck på lämplig virtuell knapp tills rätt tecken visas på skärmen. |
| T9 | <ol style="list-style-type: none"> 1. Tryck på lämplig virtuell knapp för att skriva ett helt ord. 2. Välj  när rätt ord visas för att infoga ett blanksteg. Om rätt ord inte visas, väljer du ett alternativt ord från listan som öppnas. |
| Nummer | Välj lämplig virtuell knapp för att ange en siffra. |
| Symbol | Välj lämplig virtuell knapp för att ange en symbol. |

Skriv text med hela skriftskärmen

1. Ändra inmatningsmetoden till **Skriver helskärm**.
2. Skriv läsligt var som helst på skärmen.
För att ändra skriftläge eller använda nummer eller symboler. Välj **Abc**.

Skriv text med skrivruta 1

1. Ändra inmatningsmetoden till **Skrivruta 1**.
2. Skriv varje tecken i skrifvfältet nederst på skärmen.
Skriv siffror och symboler i kolumnen **?1** nederst på skrifvfältets högra sida.

Skriv text med skrivruta 2

1. Ändra inmatningsmetoden till **Skrivruta 2**.
2. Skriv varje tecken i skrifvfältet nederst på skärmen.
För att ändra skriftläge eller använda nummer eller symboler. Välj **Abc**.

Visa text- eller bildmeddelanden

1. I viloläge: Tryck på **Meddelanden** → **Inkomna**.
2. Välj ett text- eller bildmeddelande.

Visa ett e-postmeddelande

1. I viloläge: Tryck på **Meddelanden** → **E-post**.
2. Välj ett konto.
3. Välj **Hämta**.
4. Välj ett e-postmeddelande eller en rubrik.
5. Om du har valt en rubrik väljer du **Hämta** för att se texten i e-postmeddelandet.


Lägga till och söka efter kontakter

Lär dig grunderna i telefonboksfunktionen.

Lägga till en ny kontakt


1. I viloläge: Välj **Knappsats** och ange ett telefonnummer.
2. Välj  → **Lägg till i Telefonbok** → **Nytt**.
3. Välj **Telefon** eller **SIM**.
4. Ange information för kontakten.
5. Välj **Spara** för att lägga till kontakten i minnet.

Söka efter en kontakt

1. I viloläge: Välj **Namn**.
2. Välj sökfält, skriv in bokstaven på namnet du vill hitta, och välj **Klar**.
Du kan även flytta  för att välja den första bokstaven i namnet.
3. Välj kontaktens namn i söklistan.





När du har hittat en kontakt kan du:

- ringa upp kontakten genom att välja 
- redigera kontaktinformationen genom att välja **Redigera**

Använda kamerans standardfunktioner

Lär dig standardfunktionerna för att ta foton, spela in videoklipp och visa dem.

Ta foton

1. I viloläge: Håll kameraknappen nedtryckt för att slå på kameran.
2. Vrid telefonen moturs för liggande bild.
3. Rikta objektivet mot motivet och välj lämpliga inställningar.
 - Slå på eller av fotolampan genom att välja .
 - Ställ in exponeringsvärdet genom att välja .

4. Ta fotot genom att trycka på kameraknappen. Fotot sparas automatiskt.

När du har tagit fotona väljer du ► för att visa dem.

Visa foton

Använd en av följande metoder för att visa foton.

- I menyläge: Välj **Mina filer** → **Bilder** → **Mina foton** → en fotofil.
- I menyläge: Välj **Medialäsare** → en fotofil.



Du kan bedöma filerna eller lägga till taggar för att kategorisera dem med **Medialäsare**.

När fotofilen visas:





- Vrid telefonen moturs för liggande bild. Luta telefonen åt vänster eller höger, så kan du bläddra genom fotona automatiskt åt vänster eller höger.


- Tryck och håll på skärmen och flytta  för att zooma in. Välj  för att lämna zoom-skärmen.



Det är inte säkert att denna funktion kan användas i alla telefonmodeller beroende på programmet.

Spela in videoklipp

1. I viloläge: Håll kameraknappen nedtryckt för att slå på kameran.
2. Vrid telefonen moturs för liggande bild.
3. Välj  för att växla till inspelningsläge.
4. Rikta objektivet mot motivet och välj lämpliga inställningar.
 - Ändra inspelningsläge: Välj .
 - Slå på eller av fotolampan genom att välja .
 - Ställ in exponeringsvärdet genom att välja .
5. Tryck på kameraknappen när du vill starta inspelningen.

6. Välj  eller tryck på kameraknappen när du vill avbryta inspelningen.

Videoklipppet sparas automatiskt.

När du har tagit fotona väljer du  för att visa dem.

Visa videoklipp

Använd en av följande metoder för att visa videoklipp.

- I menyläge: Välj **Mina filer** → **Videoklipp** → **Mina videoklipp** → en videofil.
- I menyläge: Välj **Videospelare** → en videofil.
- I menyläge: Välj **Medialäsare** → en videofil.

Vrid telefonen moturs för liggande bild.

Lyssna på musik

Lär dig hur du lyssnar på musik via musikspelaren eller radion.

Lyssna på FM-radio

1. Anslut reseadaptren till telefonen.
2. I menyläge: Välj **FM-radio**.
3. Välj **Ja** för att starta automatisk stationssökning. Radion söker och sparar tillgängliga stationer automatiskt.



Första gången du startar FM-radion ombeds du starta en automatisk stationssökning.

4. När du lyssnar på FM-radion kan du använda följande ikoner:

| Ikon | Funktion |
|------|--|
| | Aktivera en ny automatisk stationssökning |
| | Ändra ljudutgång |
| | Ställa in en radiostation: Välja en sparad radiostation (håll nedtryckt) |
| | Starta FM-radion |
| | Stänga av FM-radion |

Du kan få information om den låt du lyssnar på genom att trycka på **Mer** → **Sök musik**. ► s. 57

Lyssna på musikfiler

Börja genom att föra över filer till telefonen eller minneskortet så här:

- Hämta via trådlöst Internet. ► s. 41
- Hämta från en dator med Samsung PC Studio (tillval). ► s. 54
- Ta emot via Bluetooth. ► s. 59
- Kopiera till minneskort. ► s. 54
- Synkronisera med Windows Media Player 11. ► s. 55

När du har fört över musikfilerna till telefonen eller minneskortet gör du så här:

1. I menyläge: Välj **Musikspelare**.
2. Välj en musikkategori → en musikfil.

3. Under uppspelningen kan du använda följande ikoner:

| Ikon | Funktion |
|---|---|
|  | Pausa uppspelningen |
|  | Spela upp eller fortsätta uppspelningen |
|  | Hoppa bakåt; Söka bakåt i en fil (håll nedtryckt) |
|  | Hoppa framåt; Söka framåt i en fil (håll nedtryckt) |
|  | Aktivera channel surround sound system 5.1 |
|  | Byta ljudeffekt |
|  | Byta upprepningsläge |
|  | Aktivera Blanda läget |

Surfa på Internet








Lär dig hur du öppnar dina favoritsidor på Internet och anger bokmärken för dem.



- Du kan komma att debiteras för uppkopplingen mot Internet och nedladdningen av data.
- Internetmenyn kan ha andra beteckningar beroende på din operatör.
- Tillgängliga ikoner kan variera beroende på utbudet i det aktuella landet eller hos din operatör.

Hantera webbsidor

1. I menyläge: Välj **Internet** → **Startsida** för att öppna operatörens startsida.
2. Navigera genom webbsidorna med följande ikoner:

| Ikon | Funktion |
|---|--|
|  | Gå bakåt eller framåt på en webbsida |
|  | Uppdatera den aktuella webbsidan |
|  | Öppna en lista på aktiverade webbsidor |
|  | Ändra visningsläge |
|  | Öppna listan med sparade bokmärken |
|  | Justera skärmens ljusstyrka |
|  | Öppna en lista med webbläsaralternativ |

Ange bokmärken för dina favoritsidor

1. I menyläge: Välj **Internet** → **Bokmärken**.
2. Välj **Lägg till**.
3. Ange sidans namn och webbadress (URL).
4. Välj **Spara**.

Använd Google-tjänster

Lär hur man använder olika Google-tjänster.



- Den här funktionen finns inte i alla länder eller hos alla operatörer.
- Stegen du måste ta för att använda den här funktionen kan skilja sig beroende på land och operatör.

Ansluta till Google Sök

1. I menyläge: Välj **Google** → **Sök**.
2. Ange ett nyckelord i sökrutan.

Ansluta till Google E-post

1. I menyläge: Välj **Google** → **E-post**.
2. Skapa ett Google-konto och logga in.
3. Skicka eller ta emot e-post.

Ansluta till Google Kartor



Karttjänsten finns inte i alla länder.

Sök på kartan så här:

1. I menyläge: Välj **Google** → **Kartor**.
2. Bläddra genom kartan.
3. Zooma in eller ut på önskad plats.

Sök efter en angiven plats så här:

1. I menyläge: Välj **Google** → **Kartor**.
2. Välj **Meny** → **Sök på kartan** och ange företagets adress eller kategori.

Få vägvisningar till en angiven plats så här:

1. I menyläge: Välj **Google** → **Kartor**.
2. Välj **Meny** → **Hämta vägbeskrivning**.
3. Ange start- och måladresser.

4. Välj **Visa anvisningar** för att visa anvisningarna på kartan.

Du kan uppdatera kartan genom att ladda ned GPS-datafiler. ► s. 75

Använda avancerade funktioner

Lär dig använda telefonens avancerade funktioner och extrafunktioner.

Använda avancerade samtalsfunktioner

Lär dig använda telefonens extra samtalsfunktioner.


Visa och ringa missade samtal



Samtal som du har missat visas på skärmen.

När du har missat ett samtal kan du välja samtalet i händelsewidgeten och ringa numret genom att välja **Röst**.

När du har missat två eller fler samtal kan du välja samtalet i händelsewidgeten och välja **Loggar** → ett missat samtal.

Ringa ett av de senast uppringda numren

1. I viloläge: Tryck på [>] för att visa en lista med de senaste numren.



2. Välj önskat nummer och välj  eller tryck på  för att ringa upp.

Parkera ett samtal eller hämta ett parkerat samtal

Välj **Parkera** för att parkera ett samtal eller välj **Återta** för att hämta ett parkerat samtal.

Ringa ett andra samtal


Du kan ringa ytterligare ett nummer under ett samtal om funktionen stöds i ditt nätverk. Gör så här:

1. Välj **Parkera** för att parkera det första samtalet.
2. Slå det andra telefonnumret och välj **Nytt samtal** eller tryck på  för att ringa upp.
3. Välj **Växla** för att växla mellan de två samtalen.
4. Välj **Parkerat** →  för att avsluta det parkerade samtalet.

5. Tryck på  för att avsluta det aktuella samtalet.

Besvara ett andra samtal

Du kan besvara ett andra inkommande samtal om funktionen stöds i ditt nätverk. Gör så här:

1. Tryck på  för att besvara det andra samtalet. Det första samtalet parkeras automatiskt.
2. Välj **Växla** för att växla mellan samtalen.

Upprätta ett gruppsamtal (konferenssamtal)

1. Ring upp den första deltagaren i gruppsamtalet.
2. När du är ansluten till den första deltagaren ringer du upp den andra. Det första samtalet parkeras automatiskt.
3. Välj **Anslut** när du är ansluten till den andra deltagaren.



4. Upprepa steg 2 och 3 om du vill lägga till fler deltagare.
5. Avsluta gruppsamtalet genom att trycka på .

Ringa utlandssamtal

1. I viloläge: Välj **Knappsats** och håll **0** nedtryckt för att infoga +-tecknet.
2. Ange hela telefonnumret (landskod, riktnummer och abonnentnummer) och tryck sedan på  → **Röstsamtal** eller  för att ringa upp.

Ringa upp en kontakt från telefonboken

Du kan ringa upp nummer direkt från telefonboken med hjälp av sparade kontakter. ► s. 37

1. I viloläge: Välj **Namn**.
2. Välj en kontakt.
3. Tryck på  bredvid det nummer du vill ringa → .

Avvisa ett samtal

Avvisa ett inkommande samtal genom att trycka på . Uppringaren hör en upptagetton.

Om du vill avvisa samtal från vissa nummer automatiskt, kan du använda automatisk avvisning. Aktivera automatisk avvisning och skapa avvisningslistan:

1. I menyläge: Välj **Inställningar** → **Programinställningar** → **Samtal** → **Alla samtal** → **Automatisk blockering**.
2. Välj **På** under **Aktivera**.
3. Välj **Lägg till nummer**.
4. Välj nummermatningsfältet.
5. Ange ett nummer som du vill avvisa och välj **Klar**.
6. Markera kryssrutan bredvid numret.
7. Välj **Spara**.

Använda avancerade telefonboksfunktioner

Lär dig skapa visitkort, ange favoritnummer och skapa grupper med kontakter.

Skapa ett visitkort

1. I viloläge: Tryck på **Namn** → **Mer** → **Mitt visitkort**.
2. Ange din personinformation.
3. Välj **Spara**.



Du kan skicka visitkort genom att lägga till det i meddelanden eller e-post, eller överföra det trådlöst via Bluetooth.

Ställa in favoritnummer

1. I viloläge: Välj **Namn**.
2. Välj snabbmenyn **Kontakter** och välj **Favoriter**.

3. Välj **Lägg till**.

4. Välj en kontakt.

Kontakten sparas som ett favoritnummer.



De första fem favoritnumren tilldelas favoritkontakterna (📞) i widget-verktygsfältet.

Skapa en kontaktgrupp

Genom att skapa grupper med kontakter kan du tilldela gruppnamn, ringsignaler, foto-ID och vibrationstyp gruppvis eller skicka meddelanden och e-post till en hel grupp. Börja med att skapa en grupp så här:

1. I viloläge: Välj **Namn**.
2. Välj snabbmenyn **Kontakter** och välj **Grupper**.
3. Välj **Skapa grupp**.
4. Ställ in gruppnamn, foto-ID, gruppringsignal och vibrationstyp.
5. Välj **Spara**.

Länka foton till kontakter

Lär dig märka ansikten på foton med bildtaggar för att ringa eller skicka meddelanden från foton.

Länka foton till kontakter så här:

1. I menyläge: Välj **Fotokontakter**.
2. Välj **Lägg till** → ett foto.
3. Tryck på **Ändra** för att lägga till en tagg till ett ansikte.
4. Välj **Lägg t tagg**, flytta eller ändra storlek på rektangeln på en bild, och välj **Klar** (om det behövs).
5. Tryck på bildtaggen → **Länk till Telefonbok** → en kontakt.
Den valda kontakten länkas till fotot.
6. Tryck på  om du vill lägga till fler fotokontakter (steg 2).

Ringa och skicka meddelanden från foton

1. I menyläge: Välj **Fotokontakter**.
2. Bläddra uppåt eller nedåt till ett foto.
Bildtaggen visas med namnet.
3. Tryck på bildtaggen → **Röstsamtal**, **Videosamtal** eller **Meddelande**.

Använda avancerade meddelandefunktioner

Lär dig skapa och använda mallar för att skapa nya meddelanden och skapa meddelandemappar.

Skapa en textmall

1. I viloläge: Välj **Meddelanden** → **Mallar** → **Textmallar**.

2. Välj **Skapa** för att öppna fönstret för nya mallar och skriv texten.
3. Välj **Spara**.

Skapa en bildmeddelandemall

1. I viloläge: Välj **Meddelanden** → **Mallar** → **Bildmeddelandemallar**.
2. Välj **Skapa** för att öppna fönstret för nya mallar.
3. Skapa ett bildmeddelande, med rubrik och lämpliga filer bifogade, som du vill använda som mall. ► s. 34
4. Välj **Spara**.

Infoga textmallar i nya meddelanden

1. I viloläge: Välj **Meddelanden** → **Skapa meddelande** → en meddelandetyp för att påbörja ett nytt meddelande.
2. Välj **Mer** → **Infoga** → **Textmall** → en mall.

Skapa ett meddelande från en bildmeddelandemall

1. I viloläge: Välj **Meddelanden** → **Mallar** → **Bildmeddelandemallar**.
2. Välj mall.
3. Välj **Skicka**.
Mallen öppnas som ett nytt bildmeddelande.

Skapa en mall för att hantera meddelanden

1. I viloläge: Välj **Meddelanden** → **Mina mappar**.
2. Välj **Skapa mapp**.
3. Ange ett nytt mappnamn och välj **Klar**.
Flytta meddelanden från Inkomna till dina mappar för att hantera dem som dina favoriter.

Använda avancerade kamerafunktioner

Lär dig ta foton i olika lägen och anpassa kamerans inställningar.

Ta foton med de förinställda alternativen för olika motiv

1. I viloläge: Håll kameraknappen nedtryckt för att slå på kameran.
2. Vrid telefonen moturs för liggande bild.
3. Välj **SCN** → ett motiv → **OK**.
4. Gör nödvändiga inställningar.
5. Ta fotot genom att trycka på kameraknappen.

Ta en bildserie

1. I viloläge: Håll kameraknappen nedtryckt för att slå på kameran.


2. Vrid telefonen moturs för liggande bild.
3. Välj **S** → **Serie**.
4. Gör nödvändiga inställningar.
5. Ta en bildserie genom att hålla kameraknappen nedtryckt.

Ta panoramafoton

1. I viloläge: Håll kameraknappen nedtryckt för att slå på kameran.
2. Vrid telefonen moturs för liggande bild.
3. Välj **S** → **Panorama**.
4. Välj en riktning.
5. Gör nödvändiga inställningar.
6. Ta det första fotot genom att trycka på kameraknappen.
7. Rör långsamt telefonen i den riktning du valt. Nästa foto tas automatiskt.


8. Slutför panoramafotot genom att upprepa steg 7.
9. Tryck på  för att spara fotot.

Ta foton i läget för leendeavkänning


1. I viloläge: Håll kameraknappen nedtryckt för att slå på kameran.
2. Vrid telefonen moturs för liggande bild.
3. Välj  → **Leendeavkänning**.
4. Tryck på kameraknappen.
5. Rikta objektivet mot motivet.
Telefonen känner igen personer i en bild och känner av deras leenden. När motivet ler tas ett foto automatiskt.

Mosaikfotografering

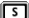


1. I viloläge: Håll kameraknappen nedtryckt för att slå på kameran.

2. Vrid telefonen moturs för liggande bild.
3. Välj  → **Mosaik**.
4. Välj en bildlayout och tryck på kameraknappen.
5. Gör nödvändiga inställningar.
6. Ta foton för varje segment genom att trycka på kameraknappen.

Ta foton med dekorativa ramar

1. I viloläge: Håll kameraknappen nedtryckt för att slå på kameran.
2. Vrid telefonen moturs för liggande bild.
3. Välj  → **Ram**.
4. Välj en ram och tryck på kameraknappen.
5. Gör nödvändiga inställningar.
6. Ta ett foto med ramen genom att trycka på kameraknappen.

Spela in videoklipp i slow motion


1. I viloläge: Håll kameraknappen nedtryckt för att slå på kameran.
2. Vrid telefonen moturs för liggande bild.
3. Välj  för att växla till inspelningsläge.
4. Välj  → **Slowmotion**.
5. Tryck på kameraknappen när du vill starta inspelningen.
6. Välj  eller tryck på kameraknappen när du vill avbryta inspelningen.

Använda kameraalternativen

Innan du tar ett foto trycker du på  för att välja följande alternativ:



| Alternativ | Funktion |
|---------------|-----------------------|
| Självutlösare | Välja tidsfördröjning |
| Upplösning | Ändra upplösning |

| Alternativ | Funktion |
|---------------------|--|
| Vitbalans | Ändra färgbalansen i fotot |
| Effekter | Använda en specialeffekt |
| ISO | Ställa in känsligheten för kamerans bildsensor |
| Exponeringsmätning | Välja typ av exponeringsmätning |
| Fokusläge | Ändra kamerans fokus |
| Bildstabilisering | Reducera oskärpa som orsakas av vibrationer eller rörelser |
| WDR | Ställa in kamerans känslighet för ett stort omfång tillgängligt ljus |
| Blinkningsavkänning | Ställa in kameran så att ett foto tas igen automatiskt när motivet blinkat |
| Bildkvalitet | Ställa in kvaliteten på dina digitala bilder |
| Justera | Justera kontrast, färgmättnad och skärpa |

Innan du tar ett videoklipp trycker du på  för att välja följande alternativ:

| Alternativ | Funktion |
|---------------|--|
| Självutlösare | Välja tidsfördröjning |
| Upplösning | Ändra upplösning |
| Vitbalans | Ändra färgbalansen i videoklippet |
| Effekter | Använda en specialeffekt |
| WDR | Ställa in kamerans känslighet för ett stort omfång tillgängligt ljus |
| Videokvalitet | Ställa in videoklippens kvalitet |
| Justera | Justera kontrast, färgmättnad och skärpa |

Anpassa kamerans inställningar

Innan du tar ett foto trycker du på  →  för att välja följande alternativ:

| Inställning | Funktion |
|----------------|---|
| Riktlinjer | Visa riktlinjerna |
| Granska | Ställa in kameran så att förhandsgranskningsskärmen visas när du har tagit ett foto |
| GPS-anslutning | Ställa in kameran så att GPS-information registreras för bilderna |
| Slutarljud | Välja ett ljud som ska höras när slutaren används |
| Lagring | Välja en minnesplats där nya bilder ska sparas |

Innan du tar ett videoklipp trycker du på  →  för att välja följande alternativ:

| Inställning | Funktion |
|----------------|--------------------------------|
| Riktlinjer | Visa riktlinjerna |
| Ljudinspelning | Slå på eller av ljudinspelning |

| Inställning | Funktion |
|-------------|---|
| Lagring | Välja en minnesplats för att spara nya videoklipp |

Använda avancerade musikfunktioner

Lär dig förbereda musikfiler, skapa spellistor och lagra radiostationer.

Kopiera musikfiler med Samsung PC Studio


1. I menyläge: Välj **Inställningar** → **Telefoninställningar** → **Datoranslutningar** → **Samsung PC Studio** eller **Masslagring** → **Spara**.
2. Tryck på [>] när du vill återgå till viloläge.
3. Använd en datakabel (tillval) och anslut den till telefonens multifunktionsuttag och datorn.

4. Kör Samsung PC Studio och kopiera filer från datorn till telefonen.
Mer information finns i hjälpen till Samsung PC Studio.

Kopiera musikfiler till ett minneskort

1. Sätt in ett minneskort.
2. I menyläge: Välj **Inställningar** → **Telefoninställningar** → **Datoranslutningar** → **Masslagring** → **Spara**.
3. Tryck på [>] när du vill återgå till viloläge.
4. Använd en datakabel (tillval) och anslut den till telefonens multifunktionsuttag och datorn.
När anslutningen är klar visas ett popup-fönster på datorn.
5. Öppna mappen och visa filerna.
6. Kopiera filerna från datorn till minneskortet.

Synkronisera telefonen med Windows Media Player

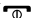1. Sätt in ett minneskort.
2. I menyläge: Välj **Inställningar** → **Telefoninställningar** → **Datoranslutningar** → **Mediaspelare** → **Spara**.
3. Tryck på [>] när du vill återgå till viloläge.
4. Använd en datakabel (tillval) och anslut den till telefonens multifunktionsuttag och en dator med Windows Media Player installerat.
När anslutningen är klar visas ett popup-fönster på datorn.
5. Öppna Windows Media Player för att synkronisera musikfilerna.
6. Ändra eller ange telefonens namn i popup-fönstret (om det behövs).

7. Markera och flytta önskade musikfiler till synkroniseringslistan.

8. Starta synkroniseringen.

Skapa en spellista

1. I menyläge: Välj **Musikspelare** → **Spellistor**.
2. Välj **Skapa**.
3. Ange ett namn på den nya spellistan.
4. Du kan tilldela spellistan en bild genom att välja **Redigera** och välja en bild eller ta ett nytt foto.
5. Välj **Spara**.
6. Välj den nya spellistan.
7. Välj **Lägg till** → **Spår**.
8. Välj de filer du vill lägga till och välj **Lägg till**.

Öppna albumlistan

1. Vrid kameran moturs för liggande bild.
2. Bläddra till ett album och välj det.
3. Välj musikfilen som ska spelas upp.
Välj  eller  för att pausa eller återgå till uppspelningen.

Anpassa musikspelarens inställningar

1. I menyläge: Välj **Musikspelare**.
2. Välj **Inställningar**.
3. Justera inställningarna för att anpassa musikspelaren efter eget önskemål.

| Alternativ | Funktion |
|------------------------|--|
| Uppspelning i bakgrund | Ange om du vill spela musik i bakgrunden när du stänger av musikspelaren |
| Ljudeffekter | Ange standardtypen för equalisertyp |

| Alternativ | Funktion |
|------------|---|
| Animering | Välja bakgrundsbild under uppspelning |
| Musikmeny | Välja musikkategorier som du vill visa på skärmen med musikkbiblioteket |

4. Välj **Spara**.

Spela in låtar från FM-radion

1. Anslut reseadaptorn till telefonen.
2. I menyläge: Välj **FM-radio**.
3. Tryck på  för att slå på FM-radion.
4. Välj **Mer** → **Spela in** för att starta inspelningen.
5. När du är klar väljer du **Stopp**. Musikfilen sparas i **Radioklipp** (välj **Mina filer** → **Ljud** i menyläge).



Inspelningsfunktionen är enbart till för röstinspelning. Inspelningens kvalitet är mycket sämre än digitala media.


Lagra radiostationer automatiskt

1. Anslut reseadaptorn till telefonen.
2. I menyläge: Välj **FM-radio**.
3. Välj **Mer** → **Autosökning**.
4. Välj **Ja** för att bekräfta (om det behövs).
Radion söker och sparar tillgängliga stationer automatiskt.

Söka information om musik

Lär dig öppna musiktjänster online och hämta information om låtar som du lyssnar på.

1. I menyläge: Välj **Sök musik**.
2. Välj **Sök musik** för att ansluta till servern.

3. När telefonen har registrerats väljer du  för att spela in en del av den musik som du söker efter.



Vissa operatörer stöder inte den här funktionen och databasen har eventuellt inte information om alla låtar.

Använda verktyg och program

Lär dig använda verktyg och tillägsprogram i telefonen.

Använda trådlös Bluetooth

Lär dig använda telefonens funktioner för trådlös anslutning så att du kan utväxla data med andra enheter och ansluta till handsfree-enheter.

Aktivera trådlös Bluetooth

1. I menyläge: Välj **Bluetooth**.
2. Aktivera trådlös Bluetooth genom att välja cirkeln i mitten.
3. Ge andra möjlighet att hitta din telefon genom att trycka på **Inställningar** → **På** under **Telefonens synlighet** → ett synligt alternativ → **Spara** → **Spara**.

Om du valde **Egen** kan du ställa in hur länge telefonen ska vara synlig.

Söka efter och sammankoppla med andra Bluetooth-enheter

1. I menyläge: Välj **Bluetooth** → **Sök**.
2. Välj en enhetsikon och flytta den till mitten.
3. Ange PIN-koden för trådlös Bluetooth, eller den andra enhetens Bluetooth-PIN, om sådan finns, och välj **Klar**.
När ägaren till den andra enheten anger samma PIN-kod eller accepterar anslutningen är sammankopplingen klar.



Beroende på enheten behöver du kanske inte ange en PIN-kod.

Skicka data trådlöst via Bluetooth

1. Välj den fil eller det objekt som du vill skicka i något av telefonens program.
2. Välj **Skicka via** eller **Skicka webbadress via** → **Bluetooth**.

Ta emot data trådlöst via Bluetooth

1. Ange PIN-koden för trådlös Bluetooth och välj **OK** (om det behövs).
2. Välj **Ja** för att bekräfta att du vill ta emot data från den andra enheten (om det behövs).

Använda SIM-fjärrläge

I SIM-fjärrläge kan du ringa och besvara samtal endast via en Bluetooth-handsfreesats för bilar som är ansluten till SIM- eller USIM-kortet i din telefon.

Aktivera SIM-fjärrläge så här:

1. I menyläge: Välj **Bluetooth** → **Inställningar**.
2. Välj **På** under **SIM-fjärrläge** → **Spara**.

För att kunna använda funktionen SIM-fjärrläge måste du upprätta en Bluetooth-anslutning från en Bluetooth-handsfreesats för bilar.



Bilsatsen för Bluetooth-handsfree måste bli verifierad. För att verifiera den trycker du på enheten och väljer **Verifiera enhet**.

Aktivera och anslut till trådlös LAN (WLAN)

Lär dig aktivera och ansluta till trådlös LAN.



Din enhet använder en icke-harmoniserad frekvens och är avsedd för alla europeiska länder: WLAN fungerar i EU utan restriktioner inomhus, men fungerar inte utomhus i Frankrike.

Aktivera WLAN

1. I menyläge: Välj **Wi-Fi**.
2. Välj cirkeln i mitten för att aktivera WLAN.



WLAN som aktiverats i bakgrunden kommer att ta på batteriet. Aktivera bara WLAN när det behövs, för att spara på batteriet.

Söka och ansluta WLAN

1. I menyläge: Välj **Wi-Fi** → **Sök**.
2. Välj en nätverksikon → **Lägg till** och lägg till en anslutningsprofil.



- Om du behöver en IP-adress, nätmask, DNS eller gateway-information för det önskade nätverket, välj **Avancerade inställningar**.
- Wi-Fi säkerhet bör ställas in som den valda nätverkskonfigurationen och 802.1x (EAP-TTLS, PEAP) stöds.

3. I menyläge: Välj: **Internet** eller **Communities**, eller välj en webbaserad widget i viloläge. Din telefon är ansluten till det nätverk som använder WLAN-profil.



För att öppna Internet på ett annat sätt, ändra anslutningsprofilen till önskad metod.

För att ansluta till ett WLAN med en WPS- (Wi-Fi skyddad inställning) kopplingspunkt:

1. I menyläge: Välj **Wi-Fi** → **Sök**.
2. Markera en WPS-ikon som har en -ikon och tryck på **Lägg till**.
3. Välj **WPS-tryckknapp** eller **Ange PIN för WPS** beroende på typ av AP-enhet.
4. Välj **Start** och tryck på en WPS-knapp på AP-enheten inom 2 minuter.
Eller, ange en PIN på AP-enheten och välj **Start** inom 2 minuter.



Det är inte säkert att denna funktion kan användas i alla telefonmodeller beroende på programmet.

Dela mediefiler med andra enheter

Lär dig att använda tjänsten DLNA (Digital Living Network Alliance) så att du kan dela mediefiler mellan DLNA-aktiverade enheter med hjälp av trådlöst LAN.



Det är inte säkert att denna funktion kan användas i alla telefonmodeller beroende på programmet.

1. I menyläge: Välj **DLNA**.
2. Markera cirkeln i mitten för att sätta på funktionen Ansluten hemma och sök efter enheten - den som innehåller mediefiler.
3. Välj en anslutningsprofil (om det behövs).
4. Välj enhetsikon.
5. Välj mapp.
6. Välj mediefiler.

7. Välj en spelare - den som ska spela upp mediefilerna.
Mediefilerna startar uppspelningen på den valda spelaren.
8. Kontrollera uppspelningen med hjälp av ikonerna på din enhet.


Aktivera och skicka ett SOS-meddelande

När du är i en nödsituation kan du skicka ett SOS-meddelande till familj och vänner för att förmedla att du är i nödsituation.




Den här funktionen finns inte i alla länder eller hos alla operatörer.

1. I viloläge: Tryck på **Meddelanden** → **SOS-meddelanden** → **Sändalternativ**.

2. Välj **På** för att aktivera SOS-meddelandefunktionen.
3. Välj mottagarfältet för att öppna mottagarlistan.
4. Välj  för att öppna kontaktlistan.
5. Välj kontakter och välj **Lägg till**.
6. Välj telefonnummer (om det behövs).
7. Välj **OK** för att spara mottagarna.
8. Välj snabbmenyn **En gång** och välj hur många gånger SOS-meddelandet ska upprepas.
9. Välj **Spara** → **Ja**.

Pekskärmen och knapparna måste vara låsta för att du ska kunna skicka ett SOS-meddelande. Tryck på volymknappen fyra gånger.

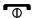

När du har skickat ett SOS-meddelande är alla telefonfunktioner inaktiva tills du trycker på Lås knappen. Om du trycker på [, blir telefonfunktionerna tillgängliga, men knapparna förblir låsta.

Aktivera stöldspårning

Om någon sätter i ett nytt SIM- eller USIM-kort i din telefon skickar stöldspårningsfunktionen automatiskt kontaktnumret till två mottagare för att hjälpa dig att hitta och återfå din telefon. Aktivera stöldspårningsfunktionen så här:

1. I menyläge: Välj **Inställningar** → **Säkerhet** → **Stöldspårning**.
2. Ange ditt lösenord och välj **Bekräfta**.
3. Välj **På** för att aktivera stöldspårningsfunktionen.
4. Välj mottagarfältet för att öppna mottagarlistan.
5. Ange telefonnummer.
6. Välj **OK** för att spara mottagarna.
7. Välj avsändarfältet.
8. Ange avsändarens namn.
9. Välj **Spara** → **Svara**.

Visa telefonens display på en TV

Lär dig visa telefonens filer på en TV genom att ansluta telefonen till TV:n med TV-ut-kabeln.

1. Slå på TV:n och anslut telefonen till TV:n med TV-ut-kabeln enligt bilden.
2. Ställ in TV:n för lämplig extern insignal.
Om du inte kan se telefonen via TV:n, försök ändra på inställningarna för TV-ut: I menyläge: Välj **Inställningar** → **Telefoninställningar** → en videosystem enkodning under **TV-ut**.




Dina filer kanske inte visas korrekt, på grund av skillnader i videosystem eller kvaliteten på TV-displayen. Headsetet för Bluetooth stereo och zoomfunktionerna fungerar inte i läget TV-ut.

Simulera falska samtal

Du kan simulera ett inkommande samtal om du vill få anledning att lämna ett möte eller avsluta en oönskad konversation. Du kan även få det att låta som om du pratar i telefonen genom att spela upp en inspelad röst.

Spela in en röst

1. I menyläge: Välj **Inställningar** → **Programinställningar** → **Samtal** → **Falskt samtal** → **Falsk samtalsröst**.
2. Välj **På** under **Falsk samtalsröst**.
3. Välj **Röstinspelning**.
4. Välj  för att starta inspelningen.
5. Tala i mikrofonen.
6. När du är klar väljer du .
7. Välj  för att ange inspelningen som svar för ett falskt samtal.

8. Välj Spara.

Aktivera ett falskt samtal

När du vill aktivera ett falskt samtal håller du volymknappen nedtryckt i viloläge.

Du kan ändra tidsfördröjningen före ett falskt samtal genom att, i menyläge, välja **Inställningar** → **Programinställningar** → **Samtal** → **Falskt samtal** → **Falsk samtals timer** → ett alternativ → **Spara**.

Spela in och upp röstmemon

Lär dig använda telefonens röstmemonfunktion.





Spela in ett röstmemo

1. I menyläge: Välj **Röstmemo**.
2. Välj  för att starta inspelningen.
3. Tala in memot i mikrofonen.

4. När du är klar väljer du .
Memot sparas automatiskt.

Spela upp ett röstmemo


1. I menyläge: Välj **Mina filer** → **Ljud** → **Röstlista**.
2. Välj fil.
3. Under uppspelningen kan du använda följande ikoner:

| Ikon | Funktion |
|---|---|
|  | Pausa uppspelningen |
|  | Spela upp eller fortsätta uppspelningen |
|  | Söka bakåt i en fil (håll nedtryckt) |
|  | Söka framåt i en fil (håll nedtryckt) |

Redigera bilder

Lär dig redigera bilder och använda roliga effekter.

Använda effekter på bilder

1. I menyläge: Välj **Mina filer** → **Bilder** → **Mina foton** → en fotofil.
2. Välj .
3. Välj **Redigera** → **Effekter** → ett effektalternativ (filter, stil, förvrängning eller delvis oskärpa).
4. Välj en variation av effekten som du vill använda och välj **Klar**.
Du kan tillämpa en suddig effekt på ett visst område av bilden genom att flytta eller ändra storlek på rektangeln och välja **Oskärpa** → **Klar**.
5. När du är klar väljer du **Filer** → **Spara som**.
6. Välj en minnesplats (om det behövs).
7. Ange ett nytt filnamn för bilden och välj **Klar**.

Justera en bild

1. Öppna en bild som du vill redigera. Se steg 1–2 i "Använda effekter på bilder".

2. Välj **Redigera** → **Justera** → ett justeringsalternativ (ljusstyrka, kontrast eller färg). Du kan justera bilden automatiskt genom att välja **Automatisk nivå**.
3. Justera bilden som du vill och välj **Klar**.
4. Spara den redigerade bilden med ett nytt filnamn. Se steg 5–7 i "Använda effekter på bilder".

Transformera en bild

1. Öppna en bild som du vill redigera. Se steg 1–2 i "Använda effekter på bilder".
2. Välj **Redigera** → **Förvandla** → **Ändra storlek**, **Rotera** eller **Vänd**.
3. Rotera eller vänd bilden på lämpligt sätt och välj **Klar**.
Du kan ändra storlek på bilden genom att välja en storlek → **Spara** → **Klar**.

4. Spara den redigerade bilden med ett nytt filnamn. Se steg 5–7 i "Använda effekter på bilder".

Beskära en bild

1. Öppna en bild som du vill redigera. Se steg 1–2 i "Använda effekter på bilder".
2. Välj **Redigera** → **Beskär**.
3. Flytta rektangeln över det område du vill beskära och välj **Beskär** → **Klar**.
4. Spara den redigerade bilden med ett nytt filnamn. Se steg 5–7 i "Använda effekter på bilder".

Infoga en visuell funktion

1. Öppna en bild som du vill redigera. Se steg 1–2 i "Använda effekter på bilder".

2. Välj **Redigera** → **Infoga** → en visuell funktion (ram, bild, Clipart-bild, uttrycksikon eller text).
3. Välj en visuell funktion eller skriv texten och välj **Klar**.
4. Flytta eller ändra storleken på de virtuella funktionerna eller texten och tryck på **Klar**.
5. Spara den redigerade bilden med ett nytt filnamn. Se steg 5–7 i "Använda effekter på bilder".

Lägga till ett memo för hand

1. Öppna en bild som du vill redigera. Se steg 1–2 i "Använda effekter på bilder".
2. Välj **Redigera** → **Anteckning på skärm**.
3. Välj en färg och skriv ett memo på skärmen, och välj sedan **Klar**.
4. Spara den redigerade bilden med ett nytt filnamn. Se steg 5–7 i "Använda effekter på bilder".

Skriva ut bilder

Lär dig skriva ut bilden med en USB-anslutning eller trådlös Bluetooth.

Skriv ut en bild med en USB-anslutning så här:

1. Anslut multifunktionsuttaket på telefonen till en kompatibel skrivare.
2. Öppna en bild. ► s. 38
3. Välj **Mer** → **Skriv ut via** → **USB**.
4. Ange utskriftsalternativ och skriv ut bilden.

Skriv ut en bild via trådlös Bluetooth så här:

1. Öppna en bild. ► s. 38
2. Välj **Mer** → **Skriv ut via** → **Bluetooth**.
3. Välj en Bluetooth-skrivare och sammankoppla med skrivaren. ► s. 59
4. Ange utskriftsalternativ och skriv ut bilden.

Redigera videoklipp

Lär dig redigera videofiler och använda visuella effekter.


Beskär valfritt segment

1. I menyläge: Välj **Videoredigerare**.
2. Välj **Filer** → **Importera bild** eller **Importera video**.
3. Välj en bild- eller videokategori → en bild eller ett videoklipp och tryck på **Lägg till**.
För en bild: Välj hur länge bilden ska visas.
4. Tryck på **Mer** → **Filer** för att lägga till fler bilder eller videoklipp.
5. Välj **Redigera** → **Beskär**.
6. Tryck på  för att spela upp videoklipppet, och tryck på **Startm.** där du vill att det nya videoklipppet ska börja.

7. Tryck på **Slutmärke** vid den punkt där den nya videon ska sluta.
8. Välj **Beskär**.
9. När du är klar trycker du på **Mer** → **Exportera** → **Videoklipp** → **Ja**.
Tryck på **Mer** → **Filer** → **Spara projekt** för att spara projektet för framtiden. Projektet sparas i **Andra filer**.
10. Ange ett nytt filnamn och tryck på **Klar**.
11. Kontrollera filen genom att trycka på **Ja** (om det behövs).

Dela videoklipp


1. Öppna en bild och videoklipp som du vill redigera. Se steg 1–4 i "Beskär valfritt segment".
2. Välj **Redigera** → **Dela**.

- Tryck på  för att spela upp videoklippet, och tryck på **Deln.pkt** → **Dela** för att dela videoklippet i två delar.
- Infoga en bild eller ett videoklipp enligt önskemål mellan delarna.
- Spara det redigerade videoklippet med ett nytt filnamn. Se steg 9–11 i "Beskriv valfritt segment".

Infoga text



Beroende på operatör kan du kanske inte infoga text i ett videoklipp.

- Öppna en bild och videoklipp som du vill redigera. Se steg 1–4 i "Beskriv valfritt segment".
- Välj **Redigera** → **Infoga** → **Text**.
- Tryck på  för att spela upp videoklippet, och tryck på **Startm.** där du vill att texten ska visas.
- Tryck på **Slutmärke** där du vill att texten ska försvinna.

- Välj **Infoga**.
- Ange text och välj **Klar**.
- Flytta eller ändra storlek på texten och tryck på **Klar**.
Ändra färgen på texten genom att välja **Färg**.
- Spara det redigerade videoklippet med ett nytt filnamn. Se steg 9–11 i "Beskriv valfritt segment".

Lägga till ett ljudspår

- Öppna en bild och videoklipp som du vill redigera. Se steg 1–4 i "Beskriv valfritt segment".
- Välj **Ytterligare ljudspår** → **Importera ljud**.
- Tryck på **Ljud** → en ljudkategori → ett ljud.
- Spara det redigerade videoklippet med ett nytt filnamn. Se steg 9–11 i "Beskriv valfritt segment".

Överföra foton och videoklipp till webben

Lär dig publicera foton och videoklipp på webbplatser för fotodelning och bloggar.



Communities finns inte i alla länder eller hos alla operatörer.

Ställa in din lista med favoritdestinationer

1. I menyläge: Välj **Communities**.
2. Välj **Ja** för att ställa in din lista med favoritdestinationer (om det behövs).
3. Välj **Acceptera** för att bekräfta att du samtycker till den allmänna ansvarsfriskrivningen.



Första gången du öppnar **Communities**, uppmanas du att bekräfta.

4. Välj de destinationer du vill lägga till och välj **Spara**.

Om du valde **Uppdatera listor** läggs nya destinationsplatser till i listan automatiskt.



Om du vill redigera listan med favoritdestinationer eller uppdatera listorna från **Communities** skärmen, tryck på **Inställningar** → **Prioriterade listor** → **Ändra**.


Ladda upp en fil

För att ladda upp foton och videoklipp måste du ha konton på webbplatser för fotodelning och bloggar.

1. I menyläge: Välj **Communities**.
2. Välj en destination där du vill publicera filen.
3. Ange användar-ID och lösenord för destinationen.
4. Tryck på **Lägg till** och välj en mediafil.

5. Ange uppgifter för objektet och tryck på **Ladda upp**.



Du kan även ladda upp mediefiler från **Kamera** eller **Mina filer** genom att välja  eller **Mer** → **Ladda upp**.

Använda Java-spel och -program

Lär dig använda spel och program med den prisbelönta Java-tekniken.



Det är inte säkert att nedladdning av Java-filer stöds av telefonens programvara.

Hämta spel eller program

1. I menyläge: Välj **Spel** → **Fler spel**.
Telefonen ansluts till en webbplats som är förinställd av din operatör.
2. Sök efter ett spel eller ett program och hämta det till telefonen.

Spela spel

1. I menyläge: Välj **Spel**.
2. Välj ett spel i listan och följ anvisningarna på skärmen.



Tillgängliga spel kan variera beroende på utbudet i det aktuella landet eller hos din operatör. Spelkontrollerna och alternativen kan variera.

Öppna program

1. I menyläge: Välj **Spel** → ett program.
2. Välj **Mer** för att öppna en lista med olika alternativ och inställningar för programmet.

Synkronisera data

Lär dig synkronisera kontakter, kalenderhändelser, uppgifter och memon med den webbserver som du har angett. Ange en Microsoft Exchange Server för att synkronisera kontakter, kalenderhändelser, uppgifter och e-post.

Synkronisera information med en webbserver

Skapa en synkroniseringsprofil:

1. I menyläge: Välj **Synkronisera**.
2. Välj **Lägg till** och ange profilparametrar.
3. När du är klar väljer du **Spara**.

Starta synkronisering:

1. I menyläge: Välj **Synkronisera**.
2. Välj synkroniseringsprofil.

3. Välj **Fortsätt** för att starta synkroniseringen med den webbserver som du har angett.

Synkronisera information med Microsoft Exchange server



Du kan bara använda Microsoft® Exchange ActiveSync® i den här telefonen med en tjänst som licensierats av Microsoft Corporation för Microsoft® Exchange ActiveSync®.

Ställ in en Microsoft Exchange Server och synkroniseringsprofil genom att:

1. I menyläge: Välj **Exchange ActiveSync**.
2. Ange inställningar för Microsoft Exchange Server.
3. Välj **Spara**.
4. Ange en e-postanslutningsprofil genom att följa installationsguiden för e-post.
5. När du är klar väljer du **Spara**.

6. Välj synkroniseringsprofil.

Synkroniseringen startar med den Microsoft Exchange Server du angett.



Du kan komma att debiteras för användning av servern.

Synkronisera alla poster genom att:

1. I menyläge: Välj **Exchange ActiveSync**.
2. Välj **Synk**.



Om du synkroniserar alla poster, kan du bli debiterad för uppdatering av onödiga poster.

Synkronisera endast e-post genom att:

1. I menyläge: Välj **Exchange ActiveSync**.
2. Välj **E-post** → **Inkomna** → **Synka** → **E-post**.

Använda RSS-läsaren

Lär dig använda RSS-läsaren för att få senaste nyheter och information från dina favoritwebbplatser.

Lägg till en RSS-läsaradress

1. I menyläge: Välj **Internet** → **RSS-feed**.
2. Välj **Lägg till**.
3. Välj adressinmatningsfält.
4. Ange en RSS-läsaradress och tryck på **Klar**.
5. Välj **OK**.
6. Välj  → **Lägg till RSS feed**.

Uppdatera och läs RSS-läsaren

1. I menyläge: Välj **Internet** → **RSS-feed**.
2. Välj **Uppdatera** → en RSS-kanal → **Uppdatera** → **Ja**.

3. Välj en kanalkategori → en uppdaterad kanal.



Med funktionen för automatisk uppdatering ställs telefonen in så att RSS-kanaler uppdateras automatiskt med angivna intervall. Du kan aktivera funktionen för automatisk uppdatering genom att välja **Internet** → **Inställningar** → **RSS-uppdatering**.

Öppna Samsung Mobile Navigator

I menyläge: Välj **Navigering**.

Mer information finns i snabbstartguiden till mobilnavigatorm.

Om den här funktionen inte finns som standard, kan du, beroende på region eller operatör, själv installera navigationsprogrammet.

Besök <http://www.66.com/samsung> och följ instruktionerna på skärmen.



- Avlägsna ej minneskortet medans navigeringsprogrammet används.
- Den här funktionen finns inte i alla länder eller hos alla operatörer.

Visa din aktuella position

Lär dig hur du bestämmer latitud, longitud och altitud, för din aktuella position med hjälp av det globala navigationssatellitssystemet. Du måste vara utomhus när du ska använda satelliten.

I menyläge: Välj **Inställningar** → **Telefoninställningar** → **GPS-inställningar** → **GPS-position**.

Uppdatera GPS-funktionen

Lär dig att förbättra GPS-funktionen genom att ladda ned GPS-datafiler. Du kan förbättra lägesbestämningens hastighet och korrekthet och utöka navigationen till områden där mobilnät ej är åtkomliga.

1. I menyläge: Välj **Inställningar** → **Telefoninställningar** → **GPS-inställningar** → **GPS+-inställningar** → **Ladda ned data**.
2. Välj **Ja** om du vill ansluta dig till en server och ladda ned GPS-datafiler.



Om din telefon är utrustad med navigeringsfunktionen, kan även Bluetooth GPS enheter användas. Ändra anslutningstyp. I menyläge: Välj **Inställningar** → **Telefoninställningar** → **GPS-inställningar** → **GPS-navigering via** → **Bluetooth-GPS**.

Skapa och visa en världstid

Lär dig visa tiden i andra städer och ange vilka världstider som ska visas på skärmen.

Visa en världstid

1. I menyläge: Välj **Världstid**.
2. Bläddra genom världskartan och välj en tidszon.

Skapa en världstid

1. I menyläge: Välj **Världstid**.
2. Välj  → **Lägg till**.
3. Välj en tidszon.
4. Välj  för att ange sommartid.
5. Välj **OK** för att skapa världstiden. Världstiden anges som den andra klockan.
6. Välj **Lägg till** för att lägga till fler världstider (steg 3).

Lägga till en världstid på skärmen

I läget för dubbla klockwidget går det att visa tiden för två olika tidszoner på skärmen.

När du har skapat en världstid gör du så här:

1. I menyläge: Välj **Världstid**.
2. Välj  → **Använd som andra klocka**.
3. Välj den världstid som du vill lägga till.
4. Välj **Ange**.

Ställa in och använda larm

Lär dig hur du ställer in och kontrollerar larm inför viktiga händelser.

Ställa in ett nytt larm

1. I menyläge: Välj **Larm**.
2. Välj **Skapa alarm**.

3. Ange information om larmet.

4. Välj **Spara**.



Genom autopåslagsfunktionen slås telefonen automatiskt på och larmet aktiveras vid den inställda tiden om telefonen skulle vara avstängd.

Stänga av ett larm

När larmet ljuder gör du följande:

- Flytta skjutreglaget till **Stopp** för att stänga av larmet utan snooze aktiverat.
- Flytta skjutreglaget till **Stopp** för att stänga av larmet med snooze aktiverat eller dra skjutreglaget till **Snooze** för att snooza larmet.

Inaktivera ett larm

1. I menyläge: Välj **Larm**.
2. Välj **Av** bredvid det larm som ska inaktiveras.

Använda kalkylatorn

1. I menyläge: Välj **Kalkylator**.
2. Med knapparna som visas på kalkylatorskärmen kan du använda de vanliga räknesätten.

Räkna om valutor och måttenheter

1. I menyläge, välj **Omvandlare** → en omvandlingstyp.
2. Ange valutor eller måttenheter samt värden i avsedda fält.

Ställa in en nedräkningstimer

1. I menyläge: Välj **Timer**.
2. Ange tidsperioden för nedräkningen.
3. Välj **Start** för att påbörja nedräkningen.

4. Flytta skjutreglaget till **Stopp** för att stänga av larmet när tiden har löpt ut.

Använda stoppuret

1. I menyläge: Välj **Stoppur**.
2. Välj **Start** för att starta stoppuret.
3. Välj **Varv** för att spara mellantider.
4. När du är klar väljer du **Stopp**.
5. Välj **Nollställ** för att radera sparade tider.

Skapa nya uppgifter

1. I menyläge: Välj **Uppgift**.
2. Välj **Upprätta uppgift**.
3. Ange information om uppgiften och välj **Spara**.

Skapa ett textmemo

1. I menyläge: Välj **Memo**.
2. Välj **Skapa memo**.
3. Skriv memotexten och välj **Klar**.




Skapa teckningar

Lär dig rita med olika ritverktyg.

Skapa ny teckning

1. I menyläge: Välj **Dynamisk arbetsyta**.
2. Från verktygslistan för teckningar, välj  för att ändra typ av verktyg. Du har följande verktyg:

| Verktyg | Funktion |
|---|---|
|  | Lägga till en linje; Du kan välja typ av linje, tjocklek och färg |

| Verktyg | Funktion |
|---|---|
|  | Lägga till en cirkel eller rektangel; Du kan välja tjocklek och färg på linjen och färg som ska fylla figuren |
|  | Ange text som ska vara med; Du kan ändra textstorlek, alternativ och färg på texten |
|  | Ange en stämpel eller en bildstämpel |

3. Använda verktygen, skapa en teckning.
4. För att ta bort text, stämplor eller bildstämplor som du lagt till, välj en post → **Mer** → **Radera**.
5. När du är klar väljer du **Fil** → **Spara som bild**.
6. Ange ett nytt filnamn och tryck på **Klar**.

Lägg till rörelse på en ritning

1. Gör en ritning med stämplor eller bildstämplor.

2. Använd den förinställda rörelsetypen genom att trycka på **Mer** → **Rörelse** → **Förinställda** → en stämpel eller bildstämpel → en rörelsetyp → **OK**. Använd en ny rörelsetyp genom att trycka på **Mer** → **Rörelse** → **Rörelselinje** → en stämpel eller bildstämpel. Dra en linje för att spåra och välja **Förhandsgranska** förhandsgranskning av linjen. Välj **OK**.
3. När du är klar väljer du **Fil** → **Spara som flash**.
4. Ange ett nytt filnamn och tryck på **Klar**.

Hantera din kalender

Lär dig ändra kalendervy och skapa händelser.

Ändra kalendervyn

1. I menyläge: Välj **Kalender**.
2. Välj **Mer** → **Vy per dag** eller **Visa per vecka**.

Skapa händelser

1. I menyläge: Välj **Kalender**.
2. Tryck på **Skapa** → en händelsetyp.
3. Ange nödvändig information om händelsen.
4. Välj **Spara**.

Visa händelser

Visa händelser för ett visst datum så här:

1. I menyläge: Välj **Kalender**.
 2. Välj datum i kalendern.
 3. Välj en händelse som du vill visa information om.
- Visa händelser genom händelsetyper:

1. I menyläge: Välj **Kalender**.
2. Tryck på **Händelselista** → en händelsetyp.
3. Välj en händelse som du vill visa information om.

Felsökning

Försök med följande felsökningsåtgärder innan du kontaktar servicepersonal vid problem med telefonen.

Medan du använder telefonen kan följande meddelanden visas:

| Meddelande | Försök med följande åtgärd: |
|---|--|
| Sätt in SIM-kort för att få tillgång till nätverks-tjänster | Kontrollera att SIM- eller USIM-kortet sitter rätt. |
| Telefonlås | När telefonlåset är aktiverat måste du skriva in lösenordet som du har angett för telefonen. |

| Meddelande | Försök med följande åtgärd: |
|------------|---|
| PIN | När du använder telefonen för första gången eller när PIN-kodsfunktionen är aktiverad måste du ange PIN-koden för SIM- eller USIM-kortet. Du kan inaktivera den här funktionen i menyn PIN-lås . |
| PIN2 låst | När du försöker öppna en meny som kräver PIN2 kod, så måste du ang den PIN2 kod som tillhandahölls tillsammans med SIM/USIM kortet. Kontakta din operatör för mer information. |

| Meddelande | Försök med följande åtgärd: |
|------------|--|
| PUK | SIM- eller USIM-kortet är spärrat, vanligtvis på grund av att fel PIN-kod har angetts flera gånger. Du måste ange PUK-koden som du har fått av din operatör. |

Telefonen visar ”Tjänst ej tillgänglig” eller ”Nätverksfel”.

- Om du befinner dig i ett område med svag signal eller dålig mottagning kan du förlora kontakten. Flytta dig till en annan plats och försök igen.
- Vissa alternativ kan inte öppnas utan abonnemang. Kontakta din operatör för mer information.

Du har angett ett nummer, men telefonen ringer inte upp.

- Kontrollera att du trycker på uppringningsknappen: .

- Kontrollera att du kopplas upp mot rätt nät.
- Kontrollera att telefonnumret inte är samtalsspärrat.

Det går inte att ringa till dig.

- Kontrollera att mobiltelefonen är på.
- Kontrollera att du kopplas upp mot rätt nät.
- Kontrollera att telefonnumret inte är samtalsspärrat.

Motparten kan inte höra dig.

- Kontrollera att den inbyggda mikrofonen inte är blockerad.
- Kontrollera att du håller mikrofonen nära munnen.
- Kontrollera att headsetet är rätt anslutet, om du använder ett sådant.

Telefonen piper och batteriikonen blinkar.

Batteriet är svagt. Ladda eller byt ut batteriet för att kunna fortsätta att använda telefonen.

Ljudkvaliteten på samtalet är dålig.

- Kontrollera att telefonens interna antenn inte är blockerad.
- Om du befinner dig i ett område med svag signal eller dålig mottagning kan du förlora kontakten. Flytta dig till en annan plats och försök igen.

Du har valt en kontakt för uppringning, men telefonen ringer inte upp.

- Kontrollera att rätt nummer har sparats i kontaktlistan.
- Skriv in och spara numret igen om det behövs.

Batteriet laddas inte ordentligt eller telefonen stängs ibland av oväntat.

- Batteripolerna kan vara smutsiga. Torka av de båda guldfärgade kontakterna med en ren trasa och försök sedan att ladda batteriet igen.

- Om batteriet inte laddas upp helt ska det lämnas till batteriåtervinning och bytas ut mot ett nytt batteri.

Telefonen är varm.

Om du använder flera program samtidigt använder telefonen mer ström och kan bli varm.

Det är normalt och påverkar inte telefonens livslängd eller prestanda.

Index

bakgrundsbild 31

batteri

- indikatorn för låg batterinivå, 20
- ladda, 19
- sätta in, 17

bild

- se meddelanden

bilder

- använda effekter, 65
- beskära, 66
- infoga visuella funktioner, 66
- justera, 65
- lägga till memo, 67
- skriva ut, 67
- transformera, 66

Bluetooth

- aktivera, 58
- SIM-fjärrläge, 59
- skicka data, 59
- ta emot data, 59

browser

- se webbläsare eller medialäsaren

Communities

- se verktyg, mobilblogg

display - titta på TV 63

DLNA 61

Dynamisk arbetsyta

- se verktyg, rita memo

falska samtal

- se samtal, ringa falska samtal

flightmode 23

FM-radio

- lagra stationer, 57
- lyssna på, 40
- spela in låtar, 56

fotokontakter 48

foton

- avancerad fotografering, 50
- redigera, 65
- standardfotografering, 38
- visa, 38

Google-tjänster 42

headset 34

Internet

se webbläsare

Java

hämta, 71

öppna program, 71

öppna spel, 71

kalender

se verktyg, kalender

kalkylator,

se verktyg, kalkylator

klocka

se världstid

knappljud 30

konferenssamtal

se samtal, grupp

e

kontakter

lägga till, 37

länka från foton, 48

skapa grupper, 47

söka, 37

larm

inaktivera, 76

skapa, 76

stänga av, 76

låsa

se telefonlås

mallar

bildmeddelande, 49

infoga, 49

text, 48

meddelanden

skicka bildmeddelande, 34

skicka e-post, 35

skicka textmeddelande, 34

visa bildmeddelande, 37

visa e-post, 37

visa textmeddelande, 37

medialäsare 38

memo

se text- eller röstmemon

minneskort 20

musikspelare

anpassa, 56

lyssna på musik, 40

skapa spellistor, 55

synkronisera, 55

navigator 74

nedräkningstimer

se verktyg, nedräkningstimer

omvandlare

se verktyg, omvandlare

radio

se FM-radio

ringsignal 31**röstmemon**

spela in, 64

spela upp, 65

RSS-läsaren

se verktyg, RSS-läsare

Samsung PC Studio 54**samtal**

avancerade funktioner, 44

avvisa, 46

besvara ytterligare samtal, 45

besvara, 33

från telefonboken, 46

grupp, 45

hämta parkerade samtal, 45

parkera ett samtal, 45

ringa falska samtal, 64

ringa missade samtal, 44

ringa ytterligare samtal, 45

ringa, 33

senast uppringda nummer, 44

standardfunktioner: 33

utlandsnummer, 46

visa missade, 44

SIM-kort 17**söka musik** 57**SOS-meddelande** 62**stöldspårning** 63**stoppur**

se verktyg, stoppur

synkronisering

skapa profil, 72

starta, 72

**Synkronisering med
Microsoft Exchange** 72**telefonlås** 32**text**

ange, 35

meddelanden, 34

skapa memon, 78

timer

se verktyg, nedräkningstimer

tyst profil 30**uppgift**

se verktyg, uppgift

[världstid](#)

- skapa, 75
- ställa in dubbla klockor, 76
- visa, 75

[verktyg](#)

- bildredigerare, 65
- kalender, 79
- kalkylator, 77
- larm, 76
- mobilllogg, 70
- nedräkningstimer, 77
- omvandlare, 77
- rita memo, 78
- RSS-läsaren 73
- stoppur, 77
- uppgift, 77
- videoredigerare, 68

[videoklipp](#)

- avancerad fotografering, 52
- redigera, 68
- standardfotografering, 39
- visa, 39

[videospelare](#), 39

[visitkort](#) 47

[volym](#)

- knapp ljudsvolym, 30
- samtalsvolym, 33

[webbläsare](#)

- lägga till bokmärken, 42
- öppna startsidan, 41

[widgetar](#) 28

[Wi-Fi](#) 60

[Windows Media Player](#) 55

Konformitetsdeklaration (R&TTE)

Vi, **Samsung Electronics**

försäkrar under vårt fulla ansvar att denna produkt

GSM Mobiltelefon : S8000

för vilken denna deklaration gäller, överensstämmer med följande standarder och/eller normgivande dokument.

| | |
|----------|---|
| SÄKERHET | EN 60950-1 : 2001 +A11:2004 |
| SAR | EN 50360 : 2001 EN 62209-1 : 2006 |
| EMC | EN 301 489- 01 V1.6.1 (09-2005) EN 301 489- 07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489- 17 V1.2.1 (08-2002) EN 301 489- 24 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489- 24 V1.4.1 (09-2007) |
| Radio | EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006) EN 301 908-1 V3.2.1 (05-2007) EN 301 908-2 V3.2.1 (05-2007) |

Vi intygar härmed att [alla väsentliga radiotester har genomförts och att] den ovan nämnda produkten i allt väsentligt uppfyller kraven i EU-direktivet 1999/5/EC.

Proceduren för fastställande av konformitet som omnämns i artikel 10 och beskrivs i bilaga [M] i EU-direktivet 1999/5/EC har genomförts i samarbete med nedanstående oberoende certifieringsorgan:

BABT, Balfour House,
Churchfield Road,
Walton-on-Thames,
Surrey, KT12 2TD, UK*
ID-märkning: 0168

CE 0168

Den tekniska dokumentationen förvaras hos:

Samsung Electronics QA Lab.

och kan erhållas på begäran.
(Gäller inom EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2009.04.16

Yong-Sang Park / Direktör

(utgivningsdatum och ort)

(namn och underskrift av ansvarig person)

* Detta är inte adressen till Samsung Service Center. Information om adress och telefonnummer till Samsung Service Center finns på garantisedeln eller hos den återförsäljare där telefonen inhandlats.

Delar av innehållet i den här handboken kan skilja sig från telefonen beroende på telefonens programvara eller operatören.

SAMSUNG ELECTRONICS



Behöver du hjälp eller har frågor, hänvisar vi till <http://www.samsung.se>.

Klicka in på "support"=>"vanliga frågor" och välj sedan produktgrupp och produkttyp

Alternativt ring vår kundsupport Tel: 0771- SAMSUNG (0771-7267864)

World Wide Web

<http://www.samsungmobile.com>

Printed in Korea

Code No.:GH68-23900A

Swedish. 10/2009. Rev. 2.0